スズキ車をお買いあげいただきありがとうございます。

車は取扱いを誤ると事故や故障の原因となります。正しい取扱いをご理解いただくため運転する前に、必ず取扱説明書をお読みください。そして安全で快適なバイクライフをお楽しみください。
またメンテナンスノートもぜひお読みください。

- この取扱説明書には、お車の正しい取扱いかた、安全な運転のしかた、簡単な点検、整備の方法などについて説明してあります。
- **「必読！安全運転のために」**および次のシンボルマークで示したところは重要ですので、しっかりお読みください。

⚠警 告	取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じる可能性がある危害の程度を示しています。
⚠注 意	取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある危害の程度を示しています。
注 記	取扱いを誤った場合、物的損害の発生する危害の程度を示しています。
アドバイス	お車のために守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを示しています。

お車受け取りの際は、お買いあげいただいたスズキ販売店より取扱説明書、メンテナンスノートを受け取り、下記の説明を受けてください。

◇ お車の正しい取扱い方法
◇ 日常点検、定期点検
◇ 保証内容と保証期間
◇ 保証書の発行 《保証書登録票の記入・捺印》

- お車を譲られるときは、次に所有される方のために
  この取扱説明書とメンテナンスノートをお渡しください。
- 仕様の変更などにより、この取扱説明書の内容とお車が一致しない場合があります。ご了承ください。

☆ この車は、平成28年排出ガス規制適合車です。

もくじ

必読！安全運転のために	運転の前に.....2	運転中は.....5	車の整備など.....8
取扱いの方法	各部の名称.....10 メータの見かた.....14 スイッチの使いかた.....48 ハンドルロック.....57 シート.....58	ヘルメットホルダ.....59 ラゲッジストラップ.....59 書類入れ、サービス工具.....60 ガソリンの給油.....60 ブレーキレバー.....62	チェンジペダル.....62 フロントフォーク.....63 リヤショックアブソーバ.....64
正しい運転操作	エンジンのかけかた.....65	走りかた.....67	ブレーキの使いかた.....69
お車の点検	日常点検、定期点検.....71	日常点検項目.....72	
簡単な整備	簡単な整備.....73 スロットルケーブル.....73 ブレーキ.....74 クラッチ.....78	エンジンオイル.....79 冷却水.....81 ドライブチェーン.....83 ヒューズ.....85	バッテリ.....87 タイヤ.....88 エアクリーナ.....90
お車の手入れ	洗車.....92 プラスチック製部品.....93 つや消し塗装.....93	アルミホイール.....93 エキゾーストパイプ.....94 スロットルケーブルブーツ.....94	保管のしかた.....94 環境を保護するために.....95
サービスデータ	主要諸元.....98	サービスデータ.....99	車台番号.....100

必読！安全運転のために

運転の前に

この章にあげた、日常走行する上での基本的な注意事項を守り、安全運転を心がけてください。

車の購入当初は、誰でも細心の注意をはらって運転しますが、なれるに従い注意を怠ってしまいます。事故防止のため、いつも細心の注意をはらって運転しましょう。

重要な事項を書いたラベルが車に貼られています。これらの注意をいつもお守りください。

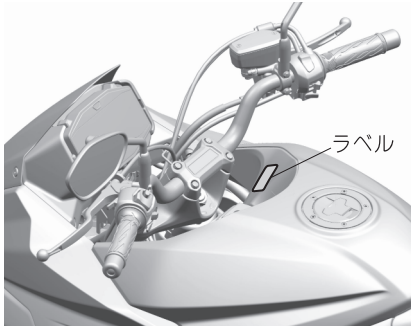

◇転倒などの際のけがを最小とするため、ヘルメットや手袋などの保護具を正しく着用してください。
◇取扱説明書をよくお読みください。

■ 安全な運転は正しい服装から

- ヘルメットを必ず着用してください。PSC、SGまたはJISマークのある二輪車用ヘルメットを必ずかぶり、あごひもをしっかり締めましょう。ヘルメットは頭にしっくり合って圧迫感のないものをお選びください。
- 保護具や保護性の高い服装を着用してください。
- ヘルメットシールドまたはゴーグルを使用してください。
- グローブを着用してください。グローブは摩擦に強い皮製が適しています。
- 服装は明るく目立ち、体の露出の少ない長袖、長ズボンを着用してください。万一のとき身体への衝撃を軽減します。
- 運転を阻害するような服装はやめましょう。そで口の広い服や、すそ広のズボンなどは運転操作の邪魔になります。
- 運転操作のしやすいくるぶしまで覆う靴をはいてください。

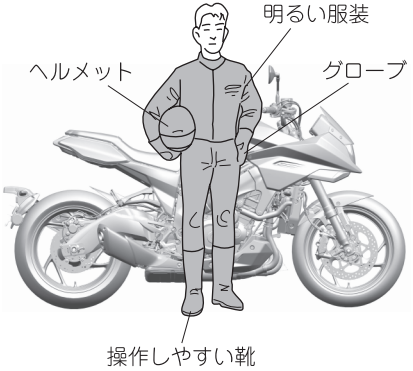

⚠警 告

- **ヘルメットを正しくかぶってください。正しくかぶらないと事故の際、死亡または重大な傷害を負う可能性が高くなります。**
- **運転者と同乗者は、必ずヘルメット、保護具および保護性の高い服を着用してください。**

うしろの席に乗る人は、背丈の長いジャケットやコートを着用しないでください。テールランプやターンシグナルランプが覆い隠されて、後続の車に見落とされるおそれがあります。
やむを得ず着用する場合は、ジャケットやコートのすそをお尻の下に敷くなどして、テールランプやターンシグナルランプが覆い隠されないようにしてください。

■ 点検整備をしましょう

事故や故障を未然に防ぐため、日常点検と定期点検を必ず実施してください。
いつもと違う音やにおいがしたり、液漏れした場合などは、スズキ販売店で点検を受けてください。

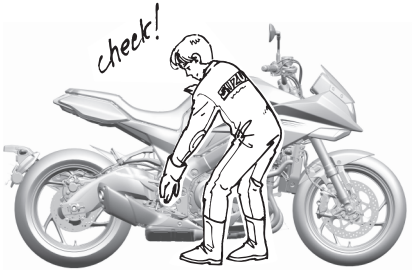

運転の前に

■ エンジンをかけるときは

風通しのよい場所でエンジンをかけてください。

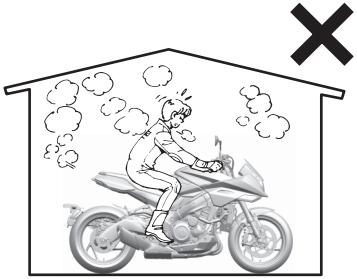

⚠警 告

排気ガスには一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。閉めきったガレージの中など、風通しの悪い場所では、エンジンをかけないでください。排気ガスにより、ガス中毒を起こすおそれがあります。

■ 給油するときは

ガソリンを給油するときは、エンジンをとめて火気を近づけないでください。

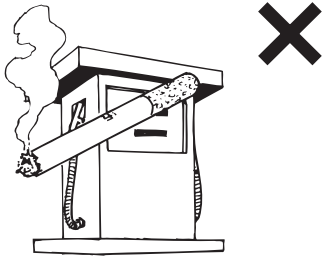

■ 乗車定員は2名

二人乗りでは通行できない道路区分もあります。また、二人乗りは年令や経験年数の制限もあります。二人乗りに関する条件や交通規制をしっかり守り、マナーのよい運転を心がけましょう。

■ 荷物

- 荷物を積むと、積まないときにくらべ操縦性・安定性が変わります。
- 荷物はゴムバンドなどでしっかり固定し、積み過ぎないようにしてください。

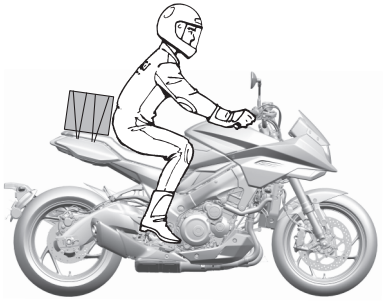

運転中は

■ 乗りかた

- 運転中は両手でハンドルを握り、足をフットレストに置いてください。同乗者には両手で身体をしっかり固定させ、足は後席用フットレストに乗せさせてください。
- 急激なハンドル操作や片手運転は絶対にしないでください。横すべりや転倒の原因となります。

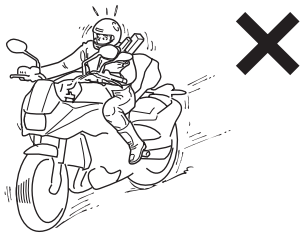



■ 風が強い日は

横風が強いとき、トンネルの出口や橋の上、あるいは大型トラックに追い越されたり追い越したりするときは、横風を受けて車が流されることがあります。
スピードを抑え、ハンドルをしっかり握って運転しましょう。



運転中は

■ 雨の日、雪の日は

- 路面がすべりやすいので急加速、急減速、急ブレーキは避けてください。
- ふだんよりスピードをおとして、早めにブレーキをかけてください。

■ 冠水した場合は走行しない

万一、冠水した場所を走行したときは、ブレーキの効きを確かめながら安全な場所に停車し、スズキ販売店にご連絡ください。また、次の項目などについて点検を受けてください。

- ブレーキの効き具合
- コネクタ、配線への浸水
- ベアリングなどの潤滑不良
- オイル量および質の変化（オイルが白濁している場合は、水が混入していますので、オイル交換が必要です。）

注 記

冠水した場所や深い水たまりを走行しないでください。エンスト、電装品の故障、エンジンの破損などの原因となります。

■ 駐車するとき

車から離れるときは、盗難抑止のため必ずハンドルをロックし、キーは抜いてお持ちください。

☞P.57の「ハンドルロック」参照

- 交通の邪魔にならない場所に駐車してください。
- 違法駐車はしないでください。
- 車は平坦でしっかりした地面の場所に、ハンドルを左にきって駐車してください。ハンドルを右にきった状態での駐車は避けてください。
- やむをえず傾斜地、砂利の上、でこぼこな所、やわらかい地面などの不安定な場所に駐車するときは、車が転倒したり、動いたりしないように十分注意してください。

⚠注 意

- **エンジン回転中および停止後しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。**
- **マフラに内蔵されている触媒装置は高温になります。車の周りに枯れ草、木材、紙、油脂類などの燃えやすいものがあるところには駐停車しないでください。火災の原因となるおそれがあります。**

- エンジン回転中および停止後しばらくの間は、マフラ、エンジンなどに触れないでください。

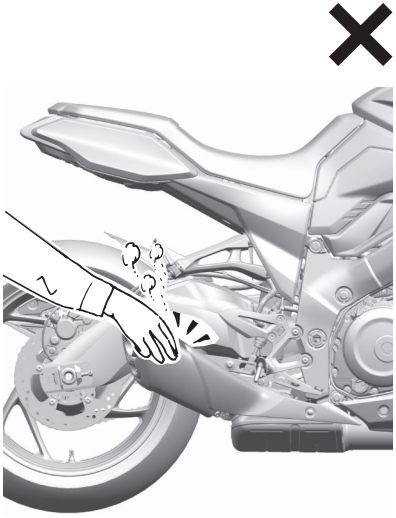

- 他の人がマフラ、エンジンなどに触れることのない場所に駐車してください。

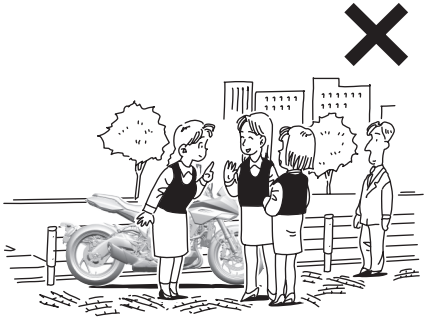

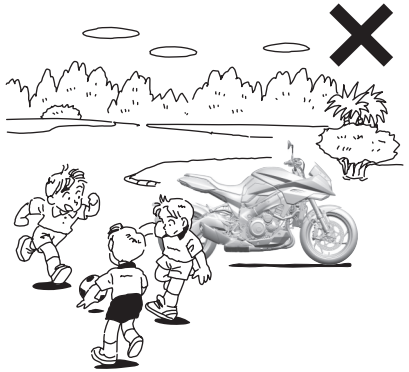

運転中は

■ 車を押して移動するとき

車を押して移動するときは、メインスイッチを**OFF**にしてください。

車の整備など

■ 不正改造はやめましょう

車の構造や機能に関係する改造は、操縦性を悪くしたり、排気音を大きくしたり、ひいては車の寿命を縮めることになります。このような改造は法律に触れるばかりでなく、他の人の迷惑となります。
車の改造は保証の適用を除外されますのでご了承ください。

- マフラには、スズキ純正部品を表す“SUZUKI”マークが刻印されています。

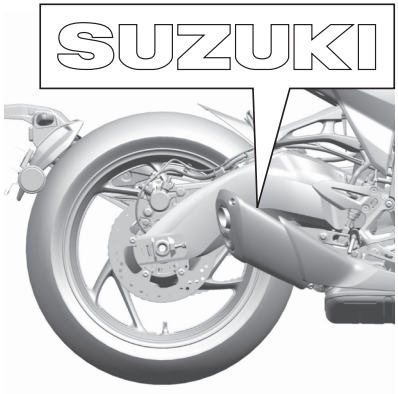

- 自己流のエンジン調整、部品の取り外しは行わないでください。エンジン調整はスズキ販売店にご相談ください。
- あなたのお車に適したスズキ純正部品および指定・推奨油脂類をお使いいただくことをおすすめします。純正部品は厳しく検査し、スズキ車に適するように作られています。純正部品には下記の表示があります。



- この車は、排出ガス規制適合車です。
  マフラには排気ガスを浄化する触媒装置が内蔵されています。
  マフラを変更すると、排出ガス規制に適合しなくなるおそれがありますので、マフラを交換する場合はスズキ販売店にご相談ください。

■ 触媒装置について

この車のマフラには、触媒装置が内蔵されています。この触媒装置の働きによって排出ガスの有害物質の排出量を低減します。特別な点検および整備は必要ありませんが、不適切な運転や誤った取扱いをすると触媒装置が異常な高温になり、触媒装置および他の関連部品が損傷するおそれがありますのでご注意ください。

注 記

触媒装置および他の関連部品の損傷を避けるために、下記の注意事項をお守りください。

- **必ず無鉛ガソリンを使用してください。**
- **エンジンの性能の低下や不調を感じたときは、スズキ販売店で点検を受けてください。**
- **走行中にメインスイッチやエンジンストップスイッチを操作して、エンジンを停止しないでください。**
- **押しがけや下り坂を利用してのエンジンの始動を行わないでください。**
- **診断テスト中などで、スパークプラグワイヤを取り外した状態でエンジンを始動しないでください。**
- **不要な空ふかしや長時間のアイドリングは行わないでください。**
- **フューエルタンク内のガソリンを使い切ること（ガス欠）のないようにしてください。**

各部の名称

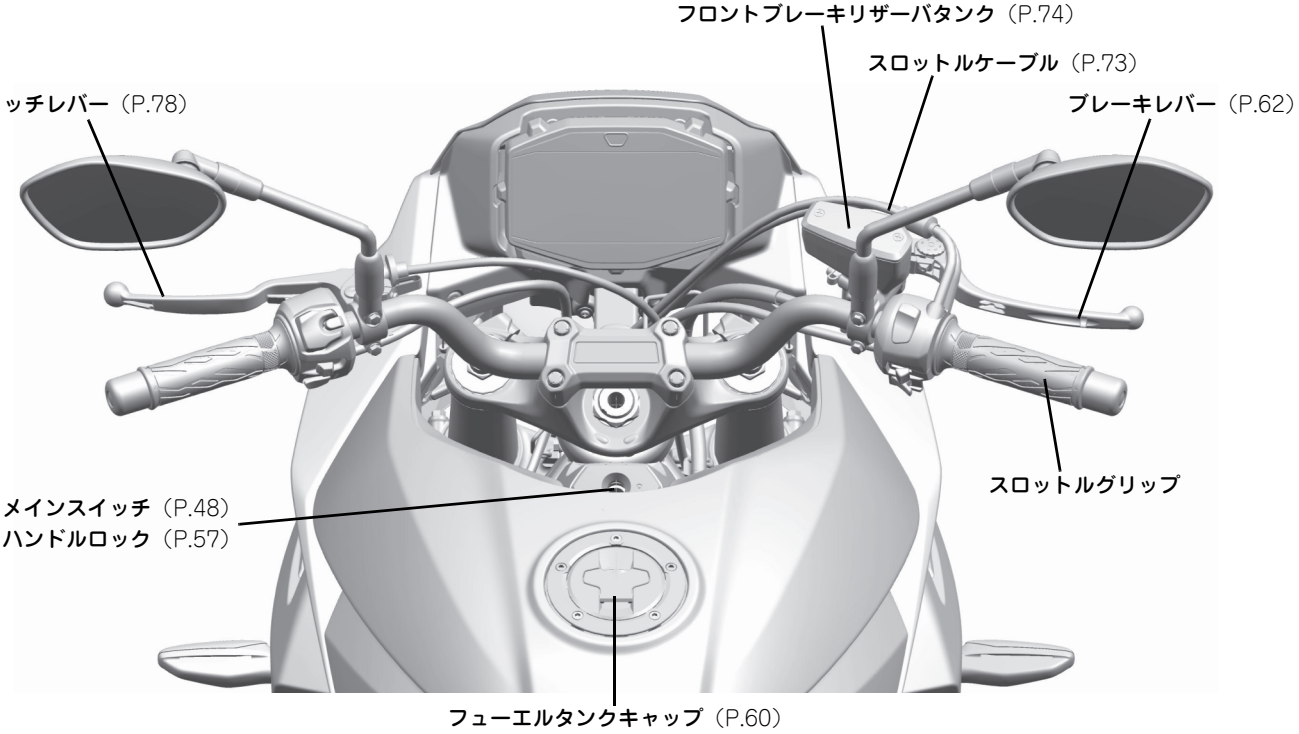
フロントブレーキリザーバタンク（P.74）
スロットルケーブル（P.73）
クラッチレバー（P.78）
ブレーキレバー（P.62）
スロットルグリップ
メインスイッチ（P.48）
ハンドルロック（P.57）
フューエルタンクキャップ（P.60）

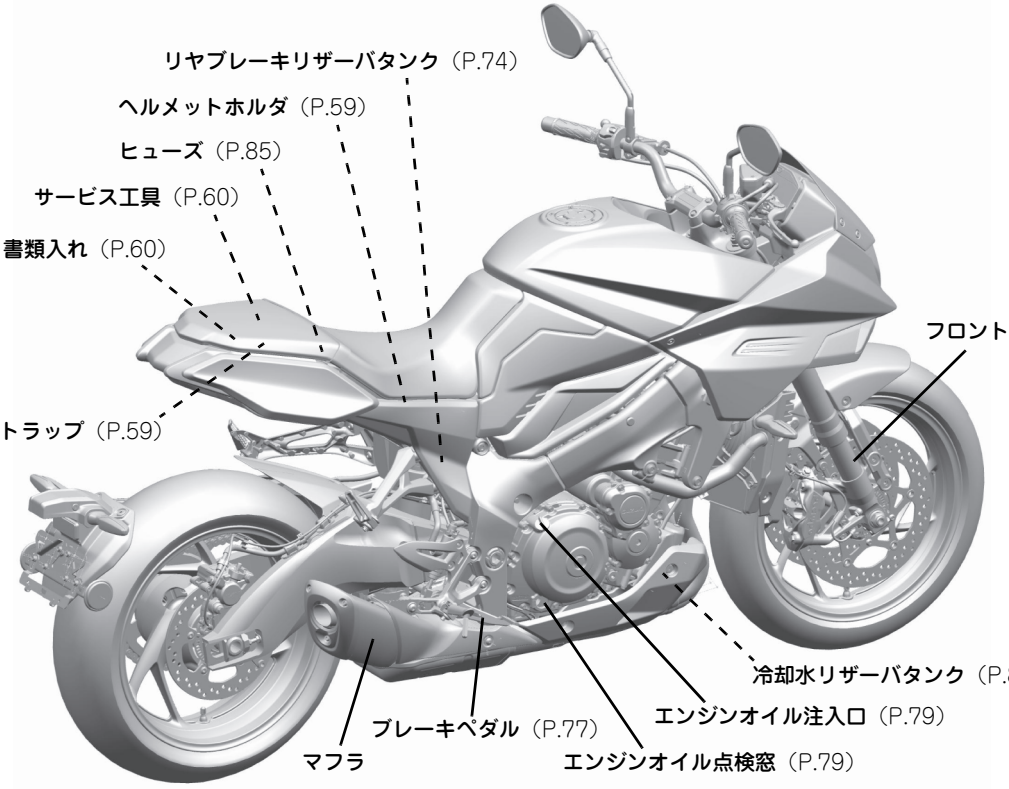

- - - 部は見えない部分を示します。

各部の名称

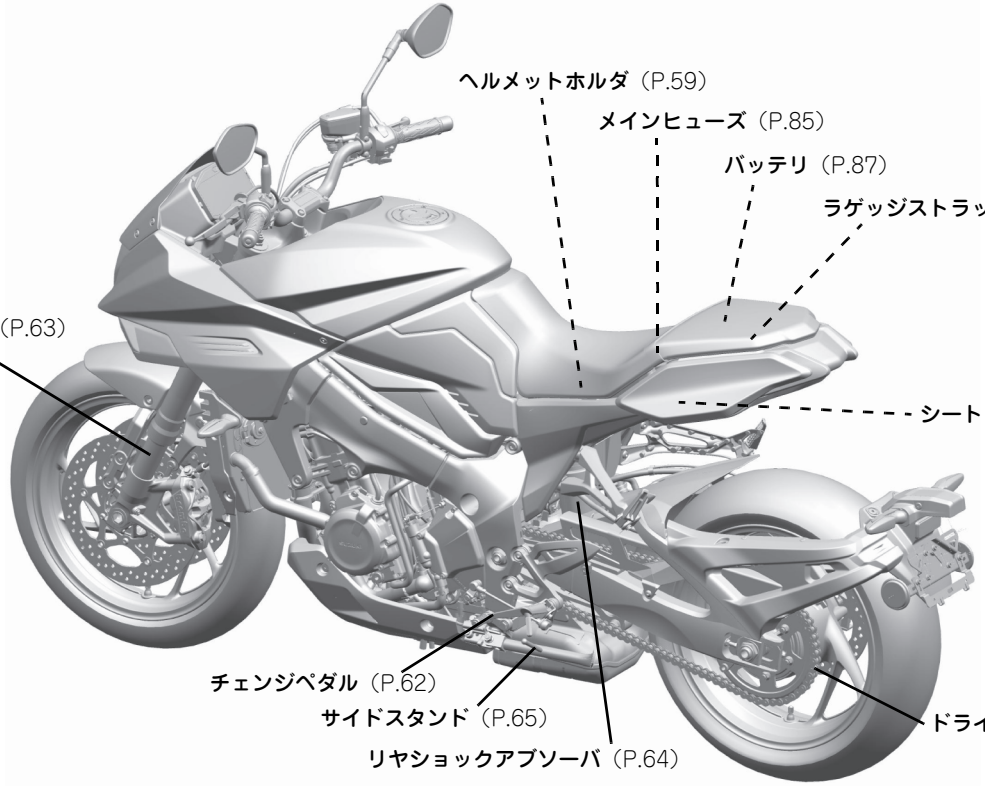

- - - 部は見えない部分を示します。

メ モ

メータの見かた

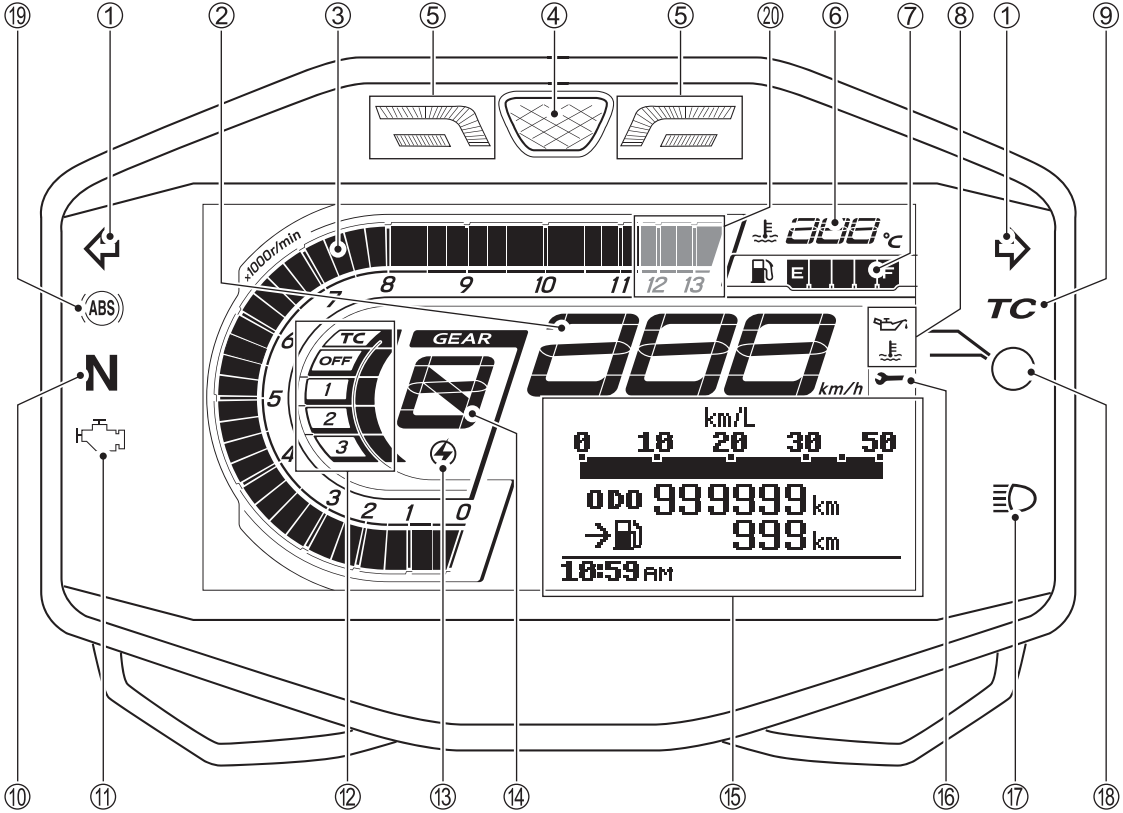
⑲
①
②
③
⑤
④
⑤
⑳
⑥
⑦
⑧
①
⑨
ABS
N
TC
×1000r/min
8
9
10
11
12
13
°C
E
F
TC
OFF
1
2
3
GEAR
km/h
km/L
0
10
20
30
50
ODO 999999 km
999 km
10:59 AM
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱

① ターンシグナルインジケータ ⇦⇨（☞P.16）
② スピードメータ（☞P.16）
③ タコメータ（☞P.17）
④ エンジン回転インジケータライト（メイン）（☞P.40）
⑤ エンジン回転インジケータライト（サブ）（☞P.40）
⑥ 水温計（☞P.46）
⑦ フューエルメータ（☞P.20）
⑧ 水温／油圧警告表示（☞P.46）
⑨ TC インジケータ（☞P.18）
⑩ ニュートラルインジケータ **N**（☞P.17）
⑪ エンジン警告灯（☞P.18）
⑫ トラクションコントロールシステム表示（☞P.20）
⑬ エンジン回転インジケータ（☞P.37）
⑭ ギヤポジションインジケータ（☞P.17）
⑮ マルチファンクションディスプレイ（☞P.21）
⑯ サービスリマインダインジケータ（☞P.46）
⑰ ハイビームインジケータ（☞P.46）
⑱ 水温、油圧警告灯（☞P.46）
⑲ ABS 警告灯 (ABS)（☞P.47）
⑳ レッドゾーン（☞P.17）

メータの見かた

メインスイッチをONにすると
- 全液晶ディスプレイセグメント表示（チェックパターン表示）を行います。
- エンジン警告灯、エンジン回転インジケータライト（メイン／サブ）が約3秒間点灯します。
- 水温、油圧警告灯、ABS警告灯、ＴＣインジケータが点灯します。

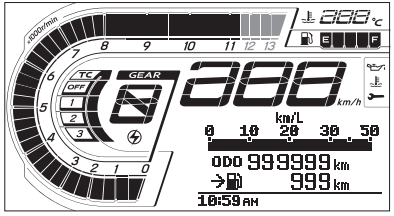

⚠警 告

走行中にスイッチ操作を行なうと危険です。停止中に操作してください。

■ ターンシグナルインジケータ

⇦⇨

ターンシグナルランプが作動すると点滅します。

■ スピードメータ

車の走行速度をkm/hの単位で示します。

■ タコメータ

エンジンの回転速度を示します。

アドバイス

- **エンジンの回転速度がレッドゾーンに入らないよう注意して走行してください。**
- **空ふかしや、1 速／ 2 速での急加速はレッドゾーンに入りやすいので、特に注意してください。**
- **レッドゾーンに入ってしまった場合は、速やかにスロットルをゆるめ、エンジン回転速度を下げてください。**
- **タコメータの表示（アニメーション）を４種類のパターンから選択し、切り替えることができます。詳細はP.36 の[3] TACHO SETをご覧ください。**

＜レッドゾーン＞
レッドゾーンとは、エンジンの許容回転速度を超えた回転域を示します。レッドゾーン内で使用すると、エンジンが円滑に回転しなくなり、エンジン寿命に悪影響を与えます。

■ ギヤポジションインジケータ

ギヤポジションを表示します。ニュートラル（チェンジが入っていない）のときは N を表示します。

■ ニュートラルインジケータ N

変速ギヤがニュートラル（チェンジが入っていない）のときに点灯します。

メータの見かた

■ TCインジケータ *TC*

トラクションコントロールシステムのモード設定により、TCインジケータの点灯状態が異なります。
トラクションコントロールシステムをモード1～3に設定しているとき、次のように表示します。

＜点灯＞

- メインスイッチを**ON**にすると点灯します。車速が5km/h以上になると消灯し、その後は、5km/h未満になっても点灯しません。
- トラクションコントロールシステムをOFFに設定しているときは、TCインジケータが常に点灯します。
- トラクションコントロールシステムに異常があると点灯します。合わせてエンジン警告灯も点灯します。

＜点滅＞

トラクションコントロールシステムがスロットルグリップを回しているときのリヤタイヤの空転を感知し、エンジン出力を制御しているときに点滅します。

⚠警 告

トラクションコントロールシステムをモード1～3に設定しているとき、走行中にTCインジケータとエンジン警告灯が点灯した場合は、トラクションコントロールシステムをOFFに設定した状態で、スズキ販売店で点検を受けてください。

＜消灯＞

トラクションコントロールシステムが正常に機能しリアタイヤのトラクションを監視しているときは消灯します。

アドバイス

トラクションコントロールシステムについての詳細はP.52をご覧ください。

■ エンジン警告灯

燃料噴射機構またはトラクションシステムに異常が起きると、点灯または点滅します。

注 記

エンジン警告灯が点灯または点滅したら、すぐにスズキ販売店にご相談ください。

アドバイス

- **エンジン警告灯が点滅している場合は、始動ができません。**
- **エンジン警告灯が点灯していても走行できない場合もあります。**

■ FI警告表示

燃料噴射機構またはトラクションシステムに異常が起きると、マルチファンクションディスプレイ内に **FI** と表示します。同時にエンジン警告灯が点灯または点滅します。

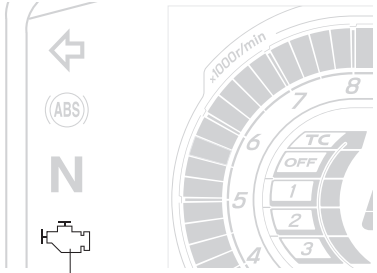

エンジン警告灯



注 記

FI警告表示が出たら、すぐにスズキ販売店にご相談ください。

アドバイス

- **マルチファンクションディスプレイ内にFIと表示されエンジン警告灯が点滅している場合は、始動ができません。**
- **FI警告表示が点滅していて走行できない場合もあります。**
- **次の表示が出た場合は、エンジンが始動できません。**



以下の点検を行ってください。

- **ヒューズが切れていないか**
- **ワイヤハーネスに異常がないか**

CHEC表示が消えないときは、スズキ販売店で点検を受けてください。

メータの見かた

■ フューエルメータ

フューエルタンクのガソリン残量の目安を表示します。

注 記

フューエルタンク内のガソリンを使い切る（ガス欠）と触媒装置などの損傷の原因になります。ガソリンの残量に注意してください。

アドバイス

- **マークが点滅したら、すみやかにガソリンを給油してください。**
- **サイドスタンド状態では、フューエルメータはガソリンの量を正しく表示できません。車体を垂直にした状態で確認してください。**

表示		ガソリン残量
マーク点灯	E F	満タン
	E	・・・・・・・・・
	E	
	E	
マーク点滅	E	約3.0L
	E	約1.2L

■ 点灯　□ 消灯　点滅を表す

■ トラクションコントロールシステム表示

トラクションコントロールシステムの設定を、OFF、1 ～ 3で表示します。

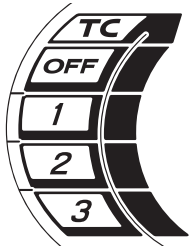

トラクションコントロールシステムの詳細はP.52<トラクションコントロールシステム>をご覧ください。

■ マルチファンクション ディスプレイ

⚠警 告

走行中にメータを注視するのは危険です。設定の変更や確認は、停車中に行ってください。

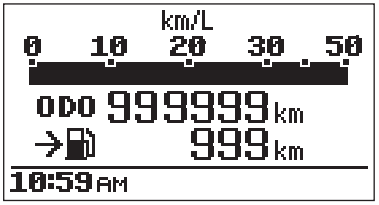

＜時計＞

マルチファンクションディスプレイは、常に時間を表示します。

時分（１２時間表示）をAM/PM形式で表示します。

時計（調整）の詳細はP.35の[2] DATE & TIME をご覧ください。

＜MENU（メニュー）＞

セレクトスイッチ（アップ、ダウン）を操作して、マルチファンクションディスプレイの各項目を設定します。

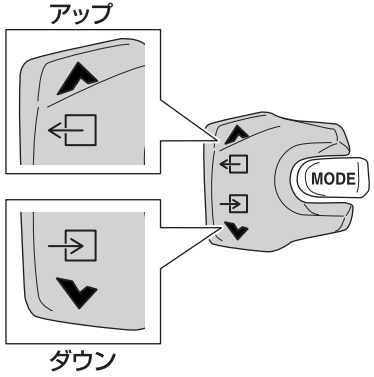

セレクトスイッチ（アップ）を約2秒間押して **MENU**（メニュー）表示に切り替えます。

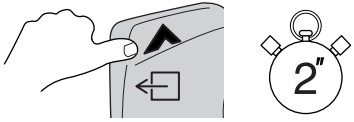

メータの見かた

MENU（メニュー）表示は[1]～[6]の項目があります。

[1]DISPLAY

通常の表示内容（ROAD　モード、LAP TIMEモード）を設定します。（☞P.23）

[2]DATE & TIME

日付と時間を設定します。（☞P.35）

[3]TACHO SET

タコメータの表示（アニメーション）を設定します。（☞P.36）

[4]RPM SET

エンジン回転インジケータライトを設定します。（☞P.37）

[5]UNIT

単位を設定します。（☞P.43）

[6]SERVICE（サービスリマインダ）

点検時期をお知らせします。（☞P.44）

1. セレクトスイッチ（アップ、ダウン）を押して項目を選択します。画面の中央に選択された項目がハイライト表示されます。画面左側のスクロールバーが選択項目に沿って移動します。



2. 項目を設定するには、目的の項目を選択し、セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押します。選択された項目が点滅し、ディスプレイが各項目の設定画面に切り替わります。



アドバイス

MENU（メニュー）を表示中に、セレクトスイッチ（アップ）を約2秒間押すと、画面右上の矢印と　EXIT　が点滅し、[1]DISPLAY設定にて選択した ROADまたはLAP TIMEモード表示に戻ります。

【各項目の設定】

[1] DISPLAY

走行中に表示される内容を次の手順で設定します。

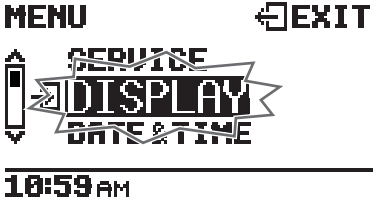

1. MENU（メニュー）表示からDISPLAYの項目を選択し、セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押します。DISPLAYが点滅し、DISPLAY設定画面に切り替わります。

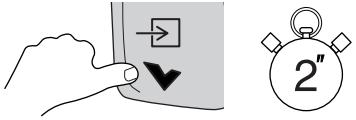

2. DISPLAYの設定では、それぞれ表示内容の異なるROADまたはLAP TIMEの2つから選択できます。セレクトスイッチ（アップまたはダウン）を押すと、選択を示す矢印が移動し、選択されたモードがハイライト表示されます。



3. セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押して、選択を確定します。確定すると、チェックマーク ✓ が確定されたモードに移動します。

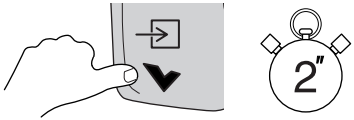

アドバイス

DISPLAYの設定中に、セレクトスイッチ（アップ）を約2秒間押すと、設定が終了しMENU（メニュー）表示に戻ります。

メータの見かた

≪ROAD モード≫

ROAD モードでは、上側または下側の画面に表示される各項目について設定することができます。

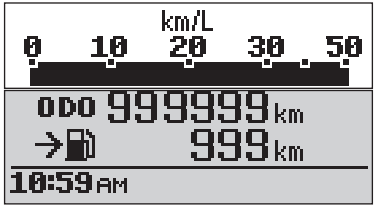

上側

下側

アドバイス

上側の画面にてオドメータ／航続可能距離計を選択すると、下側の画面でオドメータ／航続可能距離計は選択できません。

上側：

- 瞬間燃費計
- オドメータ／航続可能距離計

下側：

- オドメータ／航続可能距離計
- トリップメータA／平均燃費計A
- トリップメータB／平均燃費計B
- 電圧計／メータバックライト照度

セレクトスイッチ（アップまたはダウン）を押すと ROAD モードの表示は次のように切り替わります。

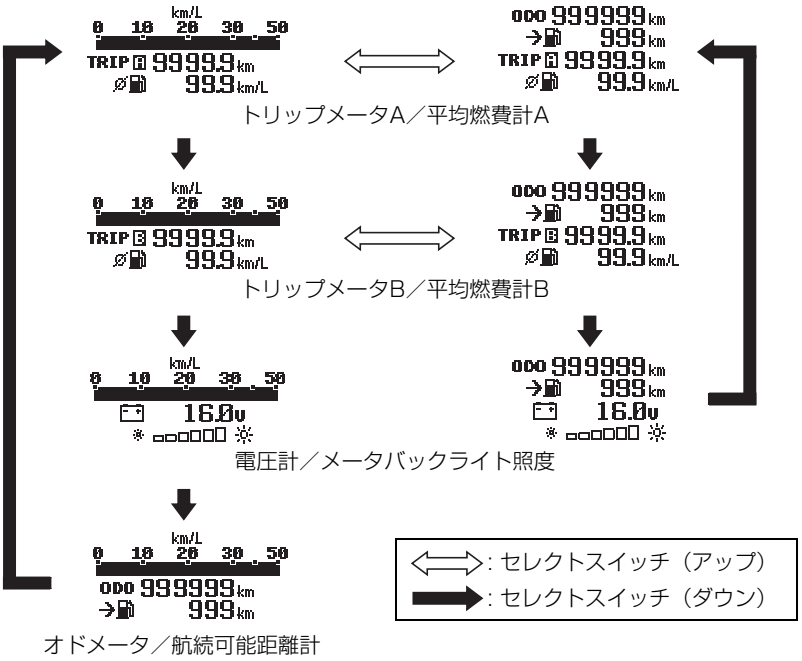

＜瞬間燃費計＞

- 走行中の瞬間燃費を表示します。停車中は燃費測定されません。
- km/Lの表示範囲は0～50です。
- L/100kmの表示範囲は2～50です。



アドバイス

燃費計は、おおよその値を示したものです。実際の値とは異なります。

メータの見かた

＜オドメータ／航続可能距離計＞

オドメータ

- 走行した総距離を km の単位で示します。
- オイル交換や定期点検の目安となります。
- オドメータの表示範囲は、0～999999です。999999を超えると、オドメータは999999を表示し続けます。

航続可能距離計

- 現在の燃料残量で走行できるおよその距離が表示されます。
- バッテリを外すと航続可能距離計がリセットします。その場合は、一定距離を走行するまでーーーを表示します。
- 給油すると表示が更新されます。ただし、給油量が少ないと、表示が更新されない場合があります。
- お車がサイドスタンドで立てられている場合は、航続可能距離計を更新しません。航続可能距離計の更新はサイドスタンドを外した状態でのみ行います。
- 航続可能距離は過去の平均燃費をもとに算出される目安であるため、表示される距離を実際に走行できるとは限りません。

アドバイス

- **航続可能距離は、あくまで目安です。表示されている距離が短くなりましたら、早めの給油をおすすめします。**
- **航続可能距離を算出するための平均燃費は表示されません。また、表示されているトリップメータの平均燃費とは異なることがあります。**

＜トリップメータ／平均燃費計＞

トリップメータ

- リセット後の走行距離がkmの単位で表示されます。
- TRIP A、B 2つのモードがあります。表示範囲は0.0～9999.9です。9999.9を超えると0.0に戻ります。
- トリップメータをリセットするには、セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押すとリセットされ、0.0 を表示します。リセットされるのはTRIP AまたはBだけで、表示していない方はそのままです。

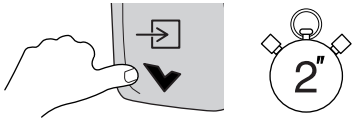

- TRIP AまたはBをリセットすると、それに対応する平均燃費計もリセットされます。一定距離を走行するまで平均燃費計は －－.－ を表示します。

平均燃費計

- TRIP A、B各々の走行距離に対する燃費を表示します。平均燃費計をリセットするには、トリップメータをリセットしてください。一定距離を走行するまで平均燃費計は －－.－ を表示します。
- km/Lの表示範囲は0.1～99.9で、これ以外のときは表示しません。
- L/100kmの表示範囲は2.0～99.9で、これ以外のときは表示しません。

アドバイス

燃費計は、おおよその値を示したものです。実際の値とは異なります。

＜電圧計／メータバックライト照度＞

電圧計

バッテリの電圧を10.0V～16.0Vの範囲で表示します。

メータバックライト照度

セレクトスイッチ（アップ）を押し、メータバックライト照度を6段階に調整できます。照度は ▫（最低）から ▫▫▫▫▯▯（最高）まで調整できます。

アドバイス

メータバックライト照度を調整中に、モードスイッチを押すと、トラクションモードの選択に移行するため、メータバックライト照度の調整をすることができなくなります。この場合、モードスイッチをもう一度押してトラクションモードの選択を解除するとメータバックライト照度を調整できるようになります。

メータの見かた

≪LAP TIME モード≫

LAP TIME モードでは走行中のラップタイムを測定します。ラップ数は 99 回まで測定できます。1ラップ毎に 00:00.00 から 59:59.99 まで表示します。

ラップタイム測定の開始

ラップタイム測定には、マニュアルスタート（手動）とオートスタート（自動）があります。

セレクトスイッチ（アップ）を押して、マニュアルスタート（手動）とオートスタート（自動）を切り替えます。

マニュアルスタート（手動）

測定を開始するには、左スイッチにあるラップタイムカウンタスイッチを押します。

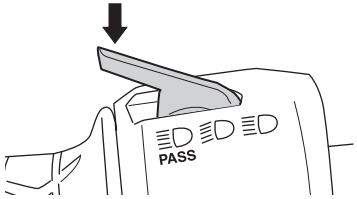

カウントを開始すると、画面の M START が LAP01 に切り替わります。

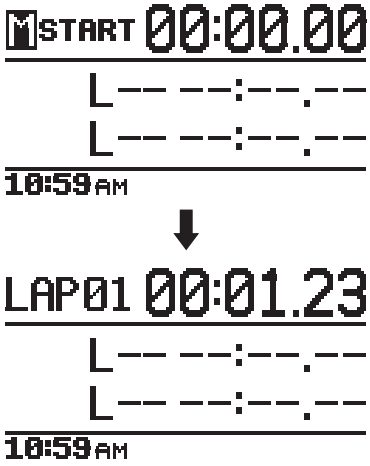

オートスタート（自動）

センサーが5km/h以上の速度を検出すると、測定が開始されます。

カウントを開始すると、画面の A START がLAP01 に切り替わります。

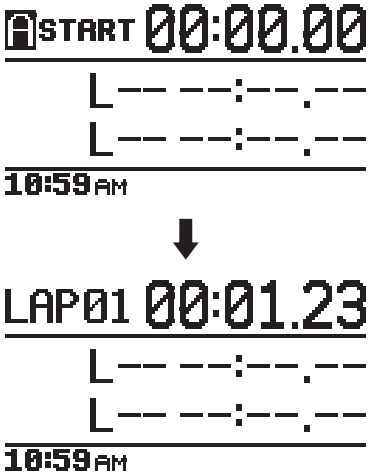

メータの見かた

ラップタイムの確定

1. ラップタイムの測定開始後、ラップタイムカウンタスイッチを押すとLAP01 のラップタイムが確定します。

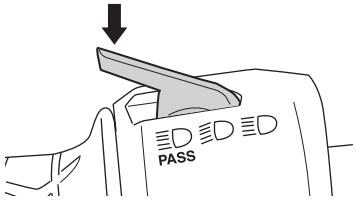

2. ラップタイムナンバー（LAP01）が点滅し、ラップタイムが5秒間、表示されます。

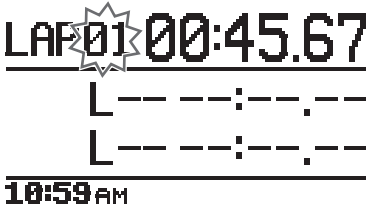

アドバイス

ラップタイムナンバー（LAP01）の点滅中もラップタイムはカウントしています。

3. LAP01 は2行目に表示され、次のラップタイム（LAP02）の測定に移ります。確定したラップタイムが2ラップまで表示されます。最後に確定したラップが常に画面の2行目に表示されます。

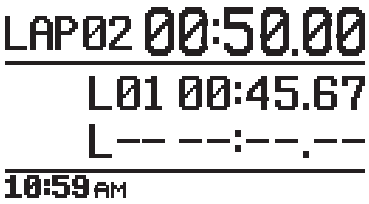

画面を **BL**（BEST LAP）表示に切り替えることができます。セレクトスイッチ（ダウン）を押すと画面の3行目が **BL** 表示に切り替わります。

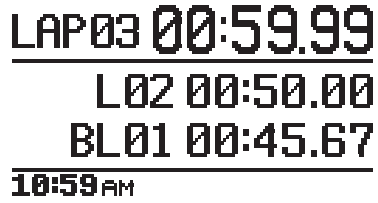

LAP03以降、画面の2行目にベストラップとのギャップの表示が約5秒間、点滅します。

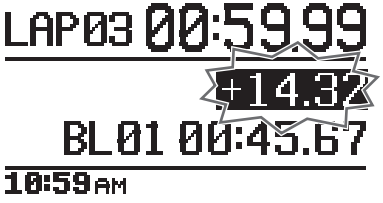

ベストラップが更新されると **BEST LAP** の表示が約5秒間、点滅します。

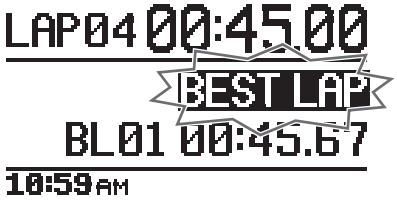

ラップタイム測定の停止

測定開始後、セレクトスイッチ（アップ）を押し、カウントを停止します。

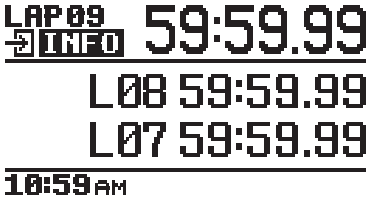

アドバイス

カウントを再開するには、セレクトスイッチ（アップ）をもう一度押します。

メータの見かた

ラップタイムの確認（LAP INFO）

記録されたラップタイムを確認します。

測定が停止中にセレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押すと INFO 表示が点滅し、画面が LAP INFO 表示に切り替わります。



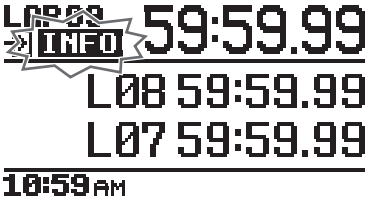

記録されたラップタイムとベストラップが表示されます。セレクトスイッチ（アップまたはダウン）を押し、ラップタイムを確認します。ラップタイムは、3ラップずつ表示します。

3ラップ以上が記録されている場合、画面に矢印（▲、▼、⏫、⏬）が表示されます。矢印（▲、▼）は、3ラップの前後、または次の3ラップを表示します。矢印（⏫、⏬）は、ラップの最初、または最後を表示します。

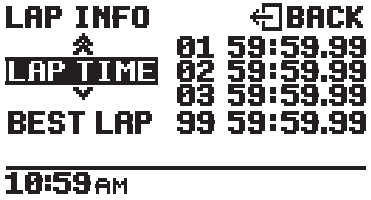

ラップタイムの測定に戻るには、セレクトスイッチ（アップ）を約2秒間押します。BACKが点滅し、カウント停止状態に戻ります。

ラップタイムのリセット

記録されたラップタイムをリセットするには、次の手順で行います。

1. LAP INFO 表示にします。

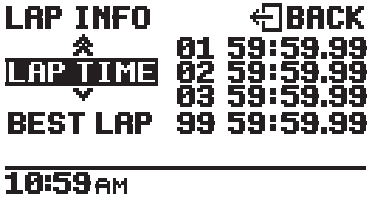

2. セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押すと画面に DELETE が表示されます。

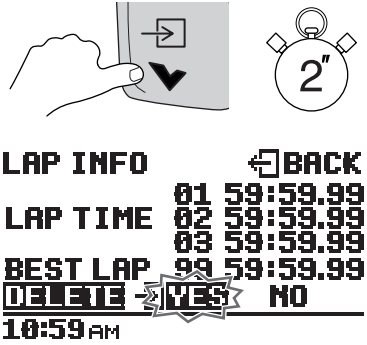

3. YES を選択しセレクトスイッチ(ダウン）を約2秒間押すと YES が点滅し、すべてのラップタイムがリセットされ画面は測定開始前の状態に戻ります。

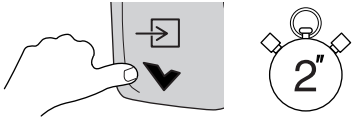

アドバイス

ラップタイムのリセットをキャンセルする場合は、DELETEを表示した際にセレクトスイッチ（ダウン）を短押しして、NOを選択します。

メータの見かた

LAP02以降のラップタイムが存在しない場合

測定開始後、セレクトスイッチ（アップ）を押し、カウントを停止します。

測定が停止中に、セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押すと **RESET** が点滅し、ラップタイムが00:00.00にリセットされます。

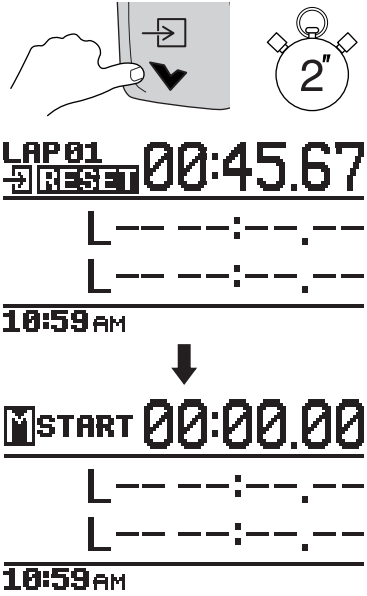

アドバイス

ラップタイムのリセット後、セレクトスイッチ（アップ）を約2秒間押すとMENU（メニュー）表示に戻ります。

[2] DATE & TIME

<日付／時間の調整>

次の手順で日付と時間を調整します。



1. MENU（メニュー）表示から DATE & TIME を選択し、セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押します。DATE & TIMEが点滅し、DATE & TIME 設定画面に切り替わります。



2. セレクトスイッチ（アップまたはダウン）を押し、年、月、日、時、分、日付の表示順序を選択します。選択された項目がハイライト表示されます。

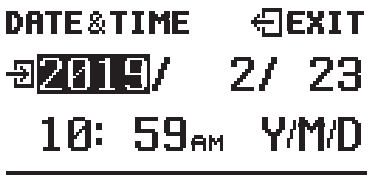

3. セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押すと表示の上下に矢印（▲、▼）が表示されます。
4. セレクトスイッチ（アップまたはダウン）を押し、年、月、日、時間、分、日付の表示順序を調整します。

<日付表示の設定>

年、月、日の表示順序は、次の3パターンから選択できます。

- Y/M/D（年、月、日）
- M/D/Y（月、日、年）
- D/M/Y（日、月、年）

5. 調整後、セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押します。 表示の上下の矢印（▲、▼）が消え、項目の選択画面に戻ります。

アドバイス

- **調整中にセレクトスイッチ（アップ）を約2秒間押すと調整が終了し、MENU（メニュー）表示に戻ります。**
- **調整中にメインスイッチを OFF にしたり、スイッチを10秒間操作しないと調整が終了します。この場合、終了時の設定が採用されます。**
- **年は2019年から2099年まで設定できます。**
- **バッテリを再接続すると日付、時間はリセットされます。再設定をしてください。**

メータの見かた

[3] TACHO SET

タコメータの表示（アニメーション）を４種類のパターンの中から選択できます。設定は次の手順で行います。



1. MENU（メニュー）表示から TACHO SET を選択し、セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押します。TACHO SETが点滅し、TACHO SET 設定画面に切り替わります。

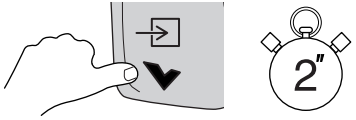

2. セレクトスイッチ（アップまたはダウン）を押し、４種類の表示パターン（NORMAL 1、NORMAL 2、PEAK HOLD 1、PEAK HOLD 2）の中から１つを選択します。選択された項目がハイライト表示されます。同時にタコメータの表示パターンが切り替わります。

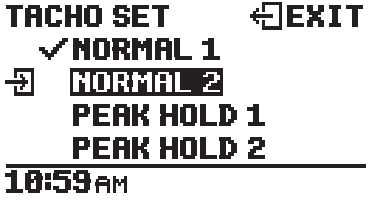

3. セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押します。チェックマーク ✓ が選択された項目に移動し確定されます。

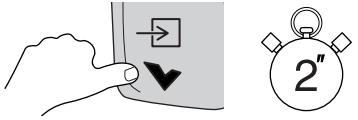

アドバイス

設定中、セレクトスイッチ（アップ）を約2秒間押すとMENU（メニュー）表示に戻ります。この場合、終了時の設定が採用されます。

[4] RPM SET

設定されたエンジン回転数に達すると、エンジン回転インジケータライト（メイン／サブ）が点灯または点滅します。設定は次の手順で行います。



1. MENU（メニュー）表示から　RPM SET を選択し、セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押します。RPM SET が点滅し、RPM SET 設定画面に切り替わります。



2. セレクトスイッチ（アップまたはダウン）を押すと選択を示す矢印が移動します。選択された項目がハイライト表示されます。



アドバイス

MODE（モード）設定でOFF（消灯）を選択していると、MAIN、SUB　およびBRIGHTの選択ができません。

メータの見かた

RPM SET 設定画面は、次の4つの項目があります。

<MODE（モード）>

エンジン回転インジケータライト（メイン／白）、（サブ／緑、黄）の ○（点灯）、☼（点滅）、OFF（消灯）のモードを設定します。

<MAIN>

エンジン回転インジケータライト（メイン／白）の点灯タイミング（エンジン回転数）を設定します。

<SUB>

エンジン回転インジケータライト（サブ／緑、黄）の点灯タイミング（エンジン回転数）を設定します。

<BRIGHT>

エンジン回転インジケータライト（メイン／白）の照度を設定します。

アドバイス

- **バッテリを再接続したときは、エンジン回転インジケータライトを再設定してください。**
- **設定中、セレクトスイッチ（アップ）を約2秒間押すと設定が終了し、MENU（メニュー）表示に戻ります。この場合、終了時の設定が採用されます。**
- **メインスイッチをOFFにしたり、スイッチを10秒間操作しないと設定が終了します。**

<MODE（モード）設定>

次の手順でエンジン回転インジケータライトの点灯・点滅・消灯を設定します。

1. MODE（モード）を選択中にセレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押すと設定に移ります。

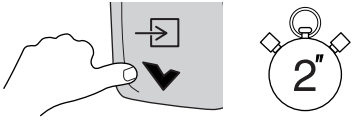

2. セレクトスイッチ（アップまたはダウン）を押し、エンジン回転インジケータライトのモード、○（点灯）、☼（点滅）、OFF（消灯）を選択します。エンジン回転インジケータ ⚡ は ○（点灯）、☼（点滅）の選択と連動します。



3. セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押すと設定が確定し項目の選択画面に戻ります。

エンジン回転インジケータライト（メイン／サブ）とエンジン回転インジケータ⚡の表示を下記に示します。

モード	○（点灯）	☼（点滅）	OFF（消灯）
メイン LED	○	☼ 点滅	–
サブ LED	○	○	–
エンジン回転インジケータ ⚡	⚡	⚡	–

メータの見かた

<MAIN 設定>

次の手順でエンジン回転インジケータライト（メイン／白）の点灯タイミング（エンジン回転数）を設定します。

1. MAIN を選択中にセレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押すと設定に移ります。



2. セレクトスイッチ（アップまたはダウン）を押して回転数を設定します。設定範囲は 500r/min の単位で、4000r/minから11500r/minまでです。タコメータは設定した回転数を表示します。



3. セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押すと設定が確定し項目の選択画面に戻ります。

<SUB 設定>

エンジン回転インジケータライト（サブ／緑、黄）の点灯タイミング（エンジン回転数）を設定します。

1. SUB を選択中にセレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押すと設定に移ります。

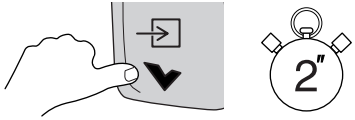

2. セレクトスイッチ（アップまたはダウン）を押して回転数を設定します。

   設定回転数は次の通りです。
   250 r/min ↔ 500 r/min ↔
   1000 r/min ↔ 1500 r/min ↔
   2000 r/min ↔ 2500 r/min ↔
   3000 r/min



3. セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押すと設定が確定し項目の選択画面に戻ります。

例：**MAIN** 設定を10000r/minに設定した場合

サブ設定回転数（r/min）	サブLED回転数（r/min）		メインLED回転数（r/min）（白）
	（緑）	（黄）	
250	9500	9750	10000
500	9000	9500	10000
1000	8000	9000	10000
1500	7000	8500	10000
2000	6000	8000	10000
2500	5000	7500	10000
3000	4000	7000	10000

例：**MAIN** 設定を10000r/minに設定し、**SUB** 設定を500r/minに設定した場合

エンジン回転数（r/min）および設定回転数（r/min）	サブLED		メインLED（白）	
	（緑）	（黄）		
エンジン回転数 < 9000	−	−	−	
9000 ≦ エンジン回転数 < 9500	○	−	−	
9500 ≦ エンジン回転数 < 10000	○	○	−	
10000 ≦ エンジン回転数	○	○	○	点滅

メータの見かた

＜BRIGHT(照度)設定＞

エンジン回転インジケータライト（メイン／白）の照度を設定します。

1. BRIGHT を選択中にセレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押すと設定に移ります。

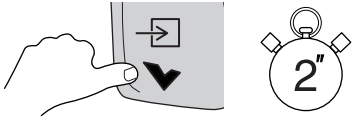

2. セレクトスイッチ（アップまたはダウン）を押して照度を設定します。調整範囲は、▫（最低）から▫▫▫▫▫▫（最高）までの6段階です。



3. セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押すと設定が確定し項目の選択画面に戻ります。

[5] UNIT

次の手順で速度、距離、燃費および水温の単位を設定します。



1. MENU（メニュー）表示から UNIT を選択し、セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押します。UNIT が点滅し、UNIT 設定画面に切り替わります。

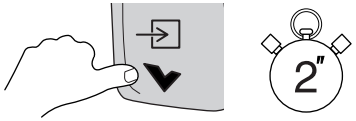

2. セレクトスイッチ（アップまたはダウン）を押し、使用する単位を選択します。選択された項目がハイライト表示されます。



3. セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押します。チェックマーク ✓ が選択された単位に移動します。同時にメータは、選択された単位に切り替わります。



アドバイス

設定中、セレクトスイッチ（アップ）を約2秒間押すとMENU（メニュー）表示に戻ります。この場合、終了時の設定が採用されます。

メータの見かた

[6] SERVICE（サービスリマインダ）

サービスリマインダは、日付と距離の設定をもとに、点検表示およびインジケータによって次の点検時期をお知らせします。

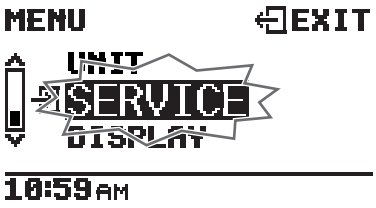

⚠注 意

サービスリマインダインジケータが点灯したまま乗り続けると、車両に悪影響を与え、故障の原因になるおそれがあります。点灯したときは、速やかに点検整備を受け、スズキ販売店でサービスリマインダの再設定を行ってください。

アドバイス

サービスリマインダの設定はスズキ販売店にご相談ください。

サービスリマインダの日付と距離を確認するときは、**MENU**（メニュー）表示から **SERVICE** を選択し、セレクトスイッチ（ダウン）を約2秒間押します。**SERVICE** が点滅し、**SERVICE** 設定画面に切り替わります。

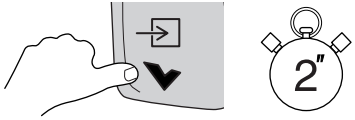

<サービスリマインダインジケータの点灯前>

- 設定された日付を表示します。
- 設定された距離までの残りの距離を表示します。

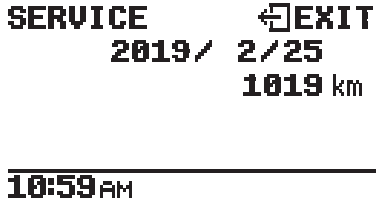

<サービスリマインダインジケータの点灯時>

- 設定された日付もしくは距離に達すると、**!**と🔧マークを表示します。
- 距離と日付のどちらかが先に到達しても、距離は**−km**、日付は設定された日付を表示します。
- メインスイッチを**ON**にしたとき、点検時期に達したことを3秒間通知します。

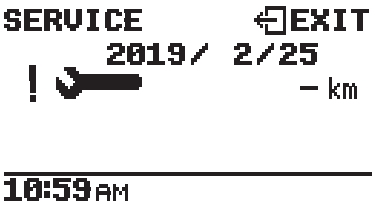

<オープニング予告>

メインスイッチを**ON**にすると、設定された日付および距離に対して、残り1か月、もしくは残り1,000kmに達した際に、点検時期の予告を3秒間表示します。

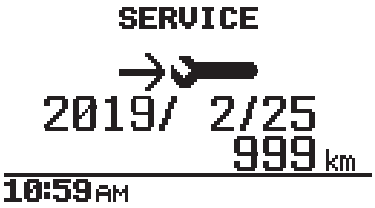

<オープニングアラーム>

サービスリマインダインジケータが点灯したとき、メインスイッチを**ON**にすると、3秒間、アラーム表示をします。

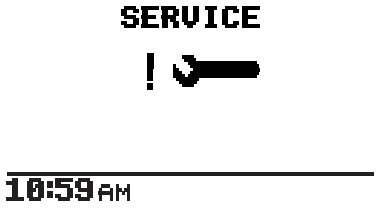

メータの見かた

■ サービスリマインダ インジケータ

日付と距離の設定をもとに、次回の点検時期をお知らせします。設定された日付または距離に達すると点灯します。

アドバイス

サービスリマインダの設定はスズキ販売店にご相談ください。

■ ハイビームインジケータ

ヘッドランプが上向きのときに点灯します。

■ 水温計、水温、油圧警告表示

<水温計、水温警告表示>

冷却水の温度は、水温計、水温警告表示、水温警告灯で表示します。冷却水の温度が19℃以下のときは、水温計は －－－ を表示します。
冷却水の温度が120℃を超えると水温警告表示が点滅し水温警告灯が点灯します。125℃に達すると水温計は **HI** を表示し水温警告表示が点滅、水温警告灯が点灯します。

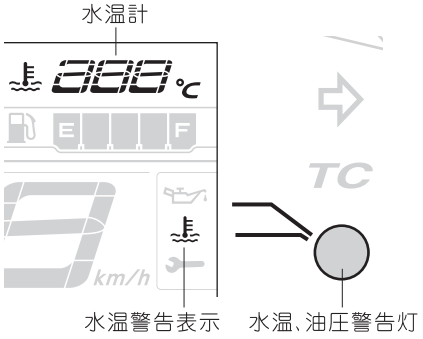

注記

- **水温警告灯が点灯したら、エンジンをとめ、エンジンが冷えてからリザーバタンク内の冷却水量を点検してください。**
- **高温下での長時間にわたるアイドリングにより、水温警告灯が点灯する場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、冷えるまでエンジンを停止してください。**
- **水温警告灯が点灯したまま運転しないでください。エンジンが損傷するおそれがあります。**

<油圧警告表示>

- 油圧警告表示はメインスイッチをONにすると表示し、エンジンが始動すると消えます。警告灯もメインスイッチをONにすると点灯し、エンジンが始動すると消えます。
- 潤滑系統の油圧が低下すると、油圧警告表示が表示され、油圧警告灯も点灯します。

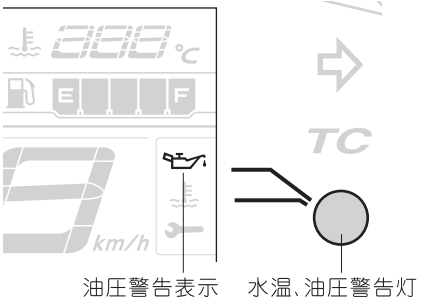

注 記

- **油圧警告表示が出たまま運転しないでください。エンジンが損傷するおそれがあります。**
- **油圧警告表示が出たらエンジンをとめ、オイル量を点検してください。**
- **オイル量が正常でも表示する場合は、スズキ販売店で点検を受けてください。**

■ ABS警告灯 (ABS)

- メインスイッチを ON にすると点灯し、車速が約5km/h以上になると消灯します。
- ABSに異常があると点灯します。

⚠注 意

- **ABS警告灯が点灯している場合は、ABSは作動しません。**
- **走行中に ABS 警告灯が点灯した場合は、スズキ販売店で点検を受けてください。**

アドバイス

エンジンを始動後、走行を始める前に、エンジンの空ふかしをしたり、車両に振動を与えるとABS警告灯が消灯することがあります。この場合は、一旦、メインスイッチをOFFにした後に、再度エンジンを始動してABS警告灯が点灯することを確認してください。ABS警告灯が点灯しない場合は、スズキ販売店にご相談ください。

スイッチの使いかた

■ メインスイッチ

電気回路のON-OFFをキーを回して行います。

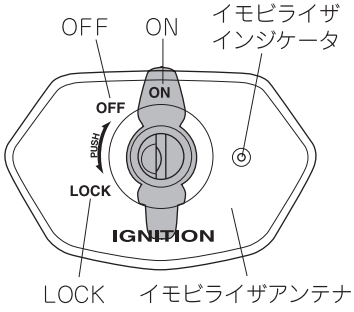

ON

- エンジンの始動・走行ができます。
- 次のランプが点灯します。
  [ヘッド、テール、メータ、ポジション、ライセンスランプ]
- スイッチ、ランプ類が使えます。
  [ターンシグナル、ホーン、ハザード、スタータ、パッシング、ディマ]
- キーが抜けません。

OFF

- エンジンが停止します。
- ランプ類が使えません。
- キーが抜けます。

LOCK

- ハンドルがロックします。
- ランプ類が使えません。
- キーが抜けます。

⚠警 告

- **走行中はキーを操作しないでください。思わぬ事故につながることがあります。キーは停車後、操作してください。**
- **衝突やスリップにより転倒した場合は、車両に想定できない異常が発生する可能性があります。車両の異常により火災が発生したり、リアホイールなどの回転する部品に巻き込まれる可能性があります。**
  転倒した場合は、すぐにメインスイッチをオフにして、すべての装置を停止させます。転倒したときに、見えない部分に損傷を受けている可能性があるので、スズキ販売店で点検を受けてください。

アドバイス

- **メインスイッチONでヘッドランプなどが点灯するため、エンジンをかけずにONのままにしておくとバッテリあがりの原因となります。**
- **車から離れるときは、盗難抑止のためハンドルをロックし、必ずキーを抜いてお持ちください。**
- **キーはメインスイッチ、フューエルタンクキャップなどに共通して使います。**
- **キーを差し込むときに、この車のスペアキーや他の車のイモビライザ対応キーをイモビライザアンテナに近付けるとイモビライザシステムが正常に作動しなくなることがあります。キーホルダにイモビライザ対応のキーを2個以上付けないでください。**

＜キーの取扱い＞

この車にはキーが2個と英数字のキー番号を印したプレートがセットされています。この車のキーは通常の機能に加え、イモビライザの役割を持っています。万一破損させたり、紛失したりすると多大な費用が必要となりますので大切に扱ってください。

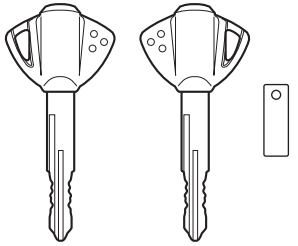

アドバイス

スペアキーは大切に保管してください。

＜イモビライザ＞

差し込まれたキーのIDが、車のECMに登録されているものかどうかを照合し始動の可否を判定します。
メインスイッチを**ON**にするとECMは、キーに内蔵されたコントローラにIDの送信を指令します。（このとき登録されたキーの個数と同じ回数だけインジケータが点滅します。）これを受けてキーはIDを送信、ECMが正しいと判断すると始動可能となりインジケータが2秒間点灯します。

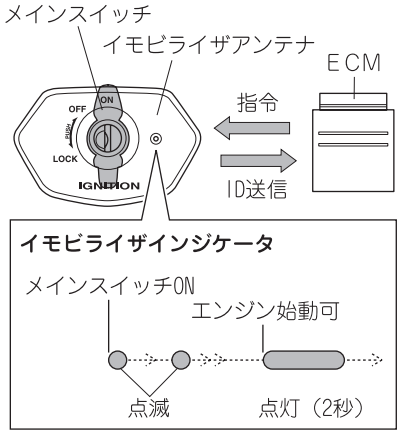

アドバイス

- **インジケータがいつまでも点滅する場合は、キーが違っているか、送信異常です。メインスイッチをOFFにしてやり直してください。**
- **キーは当初2個登録されています。さらに2個まで追加登録が可能です。この登録されたキーの個数と同じ回数だけインジケータが点滅します。**
- **キーを2つとも紛失してしまうと、ブランクキー 2個とECMまで交換しなければなりません。予備キーはしっかり保管してください。**
- **キーを差し込むときに、この車のスペアキーや他の車のイモビライザ対応キーをイモビライザアンテナに近付けるとイモビライザシステムが正常に作動しなくなることがあります。キーホルダにイモビライザ対応のキーを2個以上付けないでください。**
- **金属製のもの、磁気を帯びたもの、電波を発信するものはイモビライザの通信に悪影響を与えるため、キーホルダに付けたり、キーに近づけないでください。**

スイッチの使いかた

それぞれのスイッチはメインスイッチが**ON**のとき作動します。

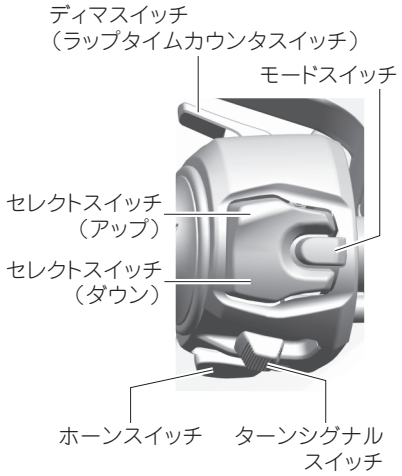

■ ターンシグナルスイッチ

右折または左折するときや進路変更などの合図に使います。

右折 ⇨

スイッチを⇨側にすると、右側ターンシグナルランプが点滅します。スイッチを前に押してランプを消します。

左折 ⇦

スイッチを⇦側にすると、左側ターンシグナルランプが点滅します。スイッチを前に押してランプを消します。

⚠警 告

ターンシグナルスイッチは自動的に解除されません。使用後は、必ずスイッチを前に押して解除してください。点滅したままにしておくと周囲の誤判断を招き、事故を起こすおそれがあります。

■ ディマスイッチ（ラップタイムカウンタスイッチ）

ヘッドランプの向きを切り替えます。

ハイビーム

スイッチを前方に押すと、ヘッドランプが上向きになります。

ロービーム

ヘッドランプが下向きになります。

パッシングスイッチ ≡D PASS

追い越しのときなどに、自車の存在を知らせます。
ディマスイッチのロービームの状態よりさらにスイッチを手前に押すとハイビームが点灯します。

（ラップタイムカウンタスイッチ）

ラップタイムの計測に使用します。
ラップタイムの詳細はP.28＜LAP TIMEモード＞をご覧ください。

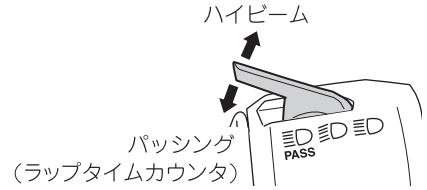

注 記

停車中に、点灯したヘッドランプやテールランプを物でさえぎったり、衣類などを被せないでください。ランプの熱により、レンズが溶けたり、置いた物が損傷することがあります。

注 記

ヘッドランプにはテープ類を貼らないでください。

アドバイス

対向車や先行車があるときはロービームで走行してください。

■ ホーンスイッチ

スイッチを押すとホーン（警音器）が鳴ります。

スイッチの使いかた

■ セレクトスイッチ（アップ、ダウン）

セレクトスイッチ（アップ、ダウン）は、トラクションコントロールシステムの操作、およびメータ操作のときに使用します。

☞P.14の「メータの見かた」参照

■ トラクションコントロールシステム

トラクションコントロールシステムとは、スロットルグリップを回しているときにシステムがリヤタイヤの空転を感知すると、エンジン出力を制御してリヤタイヤのグリップ力を回復させる機能です。トラクションコントロールシステムがエンジン出力を制御しているときは、TCインジケータが点滅します。

⚠警 告

- **トラクションコントロールシステムは、あらゆる条件下での後輪のスリップ（空転）を完全に制御したり、転倒を防止したりするものではありません。カーブでのオーバースピードや深すぎるバンク角による横すべり、ブレーキングやエンジンブレーキなどによるリヤタイヤのスリップ（空転）は、制御することができません。技量、天候、路面状況に応じた適切な速度で運転してください。**
- **タイヤを交換するときは、必ず指定タイヤを使用してください。指定サイズ以外のタイヤを使用すると、トラクションコントロールシステムが正常にエンジン出力を制御できなくなります。**

アドバイス

- **トラクションコントロールシステムがエンジン出力を制御すると、エンジン音や排気音が変化することがあります。**
- **急加速や悪路走行などで前輪または後輪が地面から離れた場合、トラクションコントロールシステムがエンジン出力を制御することがあります。**
- **トラクションコントロールシステムがエンジン出力を制御したとき、スロットルグリップを回してもエンジン出力が上がらない場合があります。そのときは、一旦スロットルグリップを完全に戻すと正常な状態に戻ります。**

トラクションコントロールシステムは、OFFまたは3種類の感度（モード1～3）に設定することができます。

トラクションコントロールシステムは、リヤホイールの空転を少なくするようにエンジン出力を制御します。感度レベルはモード1が感度レベルが最も低く、モード3が感度レベルが最も高く設定されています。

OFFを選択すると、リヤホイールが空転しても、エンジン出力を制御しません。

アドバイス

運転する前に、メータ内のトラクションコントロールシステム表示で設定モードを確認してください。

スイッチの使いかた

＜モードの設定＞

モードを切り替えるときは、スロットルグリップを完全に戻した状態で行ってください。スロットルグリップを完全に戻していないときなど、モードの切り替えができないときは、選択中のトラクションコントロールシステム表示が点滅します。

1. モードスイッチを押し、モードの選択状態にします。

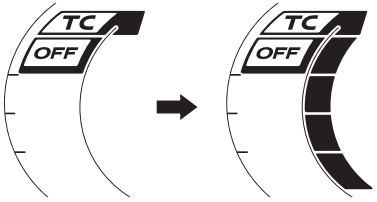

2. セレクトスイッチ（アップまたはダウン）を押し、モードを選択します。セレクトスイッチ（アップ）を押すと、表示がモード3～OFFに切り替わります。セレクトスイッチ（ダウン）を押すと、表示はOFF～モード3に切り替わります。モードを選択中にモードスイッチを押すと、モードの選択状態は解除されます。

⚠警 告

走行中にトラクションコントロールシステムのモードの切り替えを行うときは、周りの安全に十分注意して行ってください。

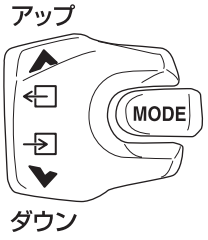

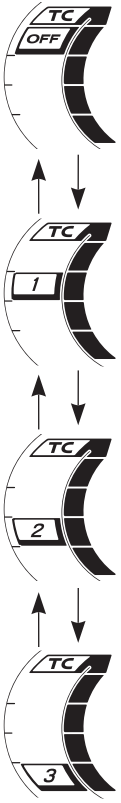

それぞれのスイッチはメインスイッチが**ON**のとき作動します。

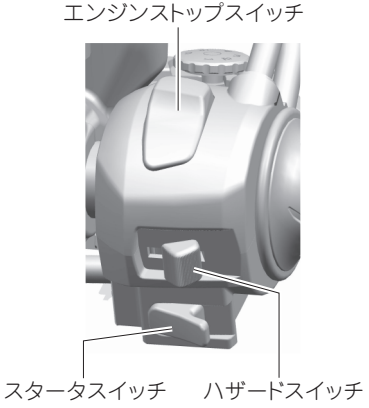

■ スタータスイッチ

エンジンストップスイッチが🔄になっていることを確認します。スタータスイッチを押すとスタータモータが回転し、エンジンが始動します。
この車は、スズキイージースタートシステムを装備しているため、スタータスイッチをワンプッシュするだけでエンジンを始動します。

- ギヤポジションがニュートラルの場合は、クラッチレバーを握らなくてもエンジンを始動することができます。
- ギヤポジションがニュートラルではない場合は、クラッチレバーを握ることでエンジンを始動することができます。

サイドスタンドとギアの位置によりエンジンが始動しない場合があります。詳細はP.65＜サイドスタンドインタロック＞をご覧ください。

注 記

スタータスイッチを5秒以上押し続けたり、スズキイージースタートシステムを連続で使用するなどしてスタータモータを連続して回転させないでください。消費電力が多いためバッテリあがりの原因となります。

注 記

エンジンを始動する前に、ギヤポジションインジケータとニュートラルインジケータの状態を確認してください。以下の状態でない場合は、スズキ販売店で点検を受けてください。

- **ギヤポジションインジケータが N の表示をしているとき、ニュートラルインジケータが点灯していること。**
- **ギヤポジションインジケータが（1、2、3、4、5、6）いずれかの表示をしているとき、ニュートラルインジケータが消灯していること。**

スイッチの使いかた

アドバイス

- **エンジンストップスイッチが のときは作動しません。**
- **スタータスイッチを押し、スイッチから手を放しても数秒間スタータモータが回り続けます。数秒が経過するか、エンジンが掛かるとスタータモータは止まります。**

■ エンジンストップスイッチ

転倒などの非常時に、ただちにエンジンを停止させます。
エンジンストップスイッチを 側に押すとエンジンが停止します。通常は にしておきます。

注 記

走行中にエンジンストップスイッチを → や → → にするとエンジンが円滑に回転しなくなり、エンジンに悪影響を与えます。

緊急時を除いて、走行中には使用しないでください。

アドバイス

エンジンストップスイッチでエンジンを停止したときは、必ずメインスイッチをOFFにしてください。ONのままにしておくとバッテリあがりの原因となります。

■ ハザードスイッチ

故障などの非常時に、停車するとき使用します。
スイッチを△側にすると、すべてのターンシグナルランプが点滅します。

アドバイス

非常時以外は、使用しないでください。エンジン停止状態での使用は、バッテリあがりの原因となります。

ハンドルロック

車から離れるときは、盗難抑止のためにハンドルロックをかけましょう。
チェーンロックなどの併用もおすすめします。

＜かけかた＞

1. ハンドルを左へいっぱいにきります。
2. キーを押しながら **OFF** から **LOCK** まで回します。
3. キーを抜きます。

アドバイス

- **ハンドルを左右に動かして、確実にロックされているか確認してください。**
- **ロックがかかりにくいときは、ハンドルを少し右に動かしながらキーを回してください。**

＜外しかた＞

キーを差し込み、押しながら**OFF**まで回します。

アドバイス

走行前にハンドルを左右に動かして、切れ角が左右均等かを確認してください。

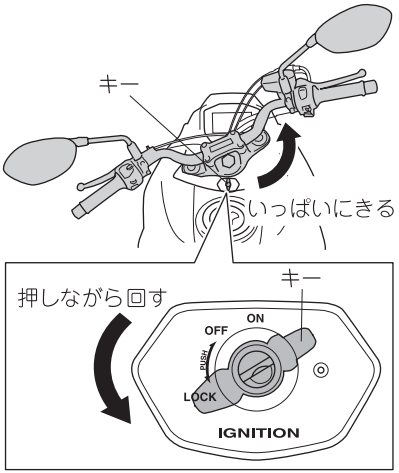

ハンドルロックのかけかた

アドバイス

- **メインスイッチのキー穴をカバーするリッドを設けています。**

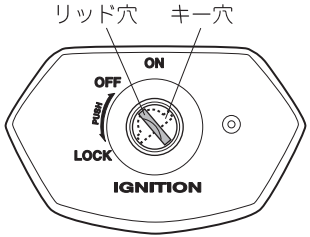

- **リッド穴がずれているときは、リッド穴をキー穴に合わせてください。**

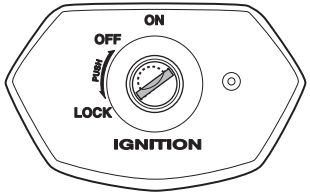

シート

＜シートの取り外し＞

1. シートロックにキーを差し込み、右に回してロックを解除します。
2. シートの後部を持ち上げ、後方に引いて外します。

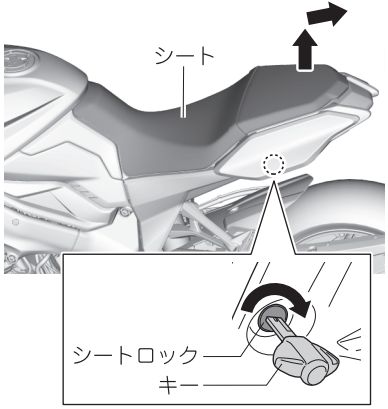

＜シートの取り付け＞

1. シート裏側のフックを車体側に差し込みます。
2. シートの後部を押し下げ、ロックします。

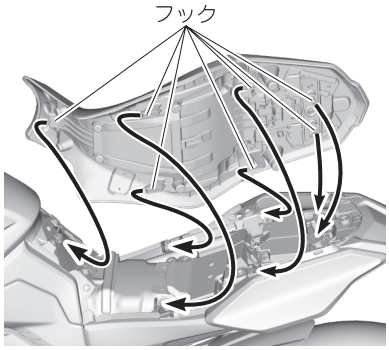

アドバイス

- **シートを軽く持ち上げ、ロックがかかったことを確認してください。**
- **シート下にキーを置いたままロックすると、キーが取り出せなくなりますので注意してください。**

ヘルメットホルダ

ヘルメットの盗難抑止のため、ヘルメットホルダを使いましょう。

1. シートを外します。
2. ヘルメットホルダにヘルメットの金具をかけます。
3. シートを取り付けます。

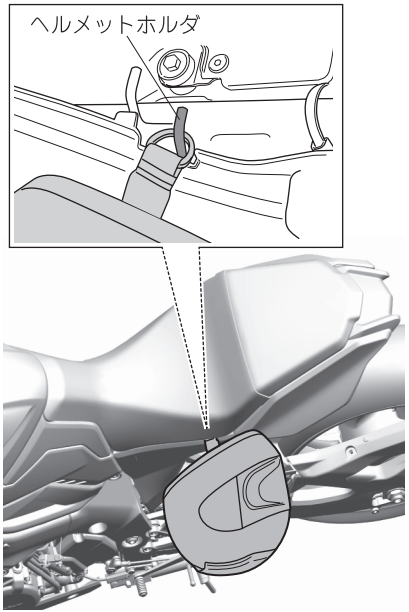

⚠警 告

ヘルメットホルダにヘルメットをつけたまま走行しないでください。運転の妨げになります。またヘルメットに損傷を与え保護機能を低下させます。

アドバイス

ヘルメットによっては、ヘルメットの形状やあごひもの長さにより、ヘルメットホルダに取り付けできないことがあります。

ラゲッジストラップ

荷物を固定する際には、ラゲッジストラップを使用します。

1. シートの裏側にあるラゲッジストラップをフックから外します。
2. 左右のラゲッジストラップを外側に出し、シートをロックします。
3. ゴムバンド等で荷物をシートの上に固定します。

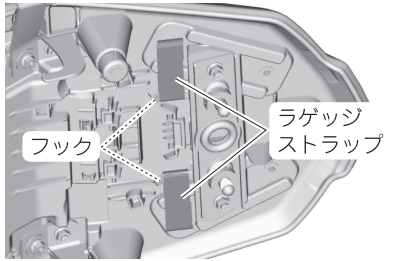

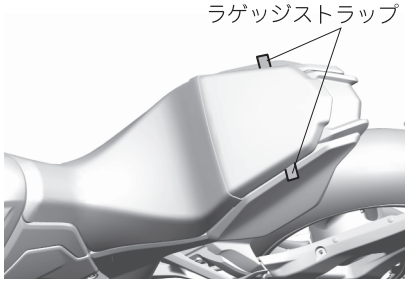

書類入れ、サービス工具

<書類入れ>

シートを外すと書類入れがあります。

- メンテナンスノートは、以下の手順で車両に搭載し保管してください。

1. メンテナンスノートをビニール袋に入れ、4 つ折りにします。

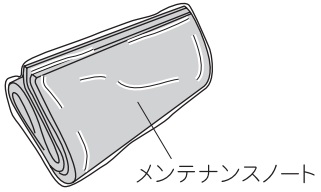

2. リアシートを外し、図のようにフレームとフレームカバーの間に差し込みます。

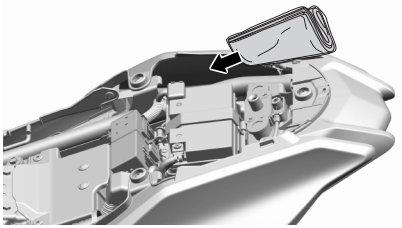

<サービス工具>

シート裏側にヘキサゴンレンチとスパナがあります。

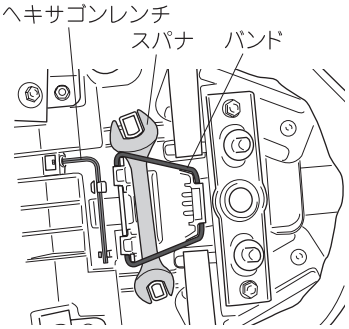

アドバイス

- **バンドを破損したり、紛失したときはスズキ販売店にご相談ください。**
- **車載工具はシート裏に確実にはめ込んでください。**

ガソリンの給油

1. フューエルタンクキャップのキーカバーを開けます。
2. キーを差し込み、右に回してロックを解除します。
3. キャップを開けます。

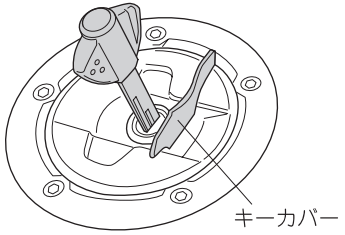

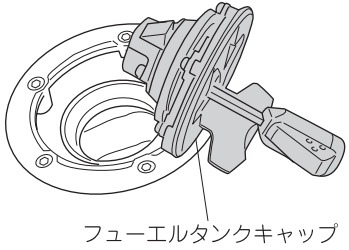

4. ガソリンを給油します。
キャップからガソリンがにじみ出ることがあるため、給油口の下端以上入れないでください。
指定燃料：無鉛プレミアムガソリン
タンク容量：12L

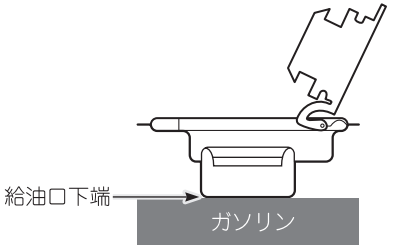

5. キャップを押し下げ、キーを左に回して抜きます。キャップがロックされないとキーは抜けません。

⚠警 告

ガソリンは引火性が高く取扱いを誤ると火災を起こすおそれがあります。

- **ガソリンを給油するときは、エンジンをとめて火気を近づけないでください。**
- **給油は、必ず屋外で行ってください。**
- **フューエルタンクキャップを開ける前に車体や給油機などの金属部分に触れて身体の静電気を除去してください。静電気を帯びていると、放電の火花でガソリンに引火するおそれがあります。**
- **給油操作は、一人で行い他の人を近づけないでください。**
- **給油後、フューエルタンクキャップをカチッと音がするまで確実に閉めてください。**
- **こぼれたガソリンは、布などで完全にふき取ってください。**

注 記

- **必ず無鉛ガソリンを使用してください。有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、その他アルコール系の燃料、軽油など、また不適切な添加剤は、エンジン、触媒装置、燃料系統を損傷する原因となります。**
- **給油時など、フューエルタンクに砂ぼこりや水などの異物が混入しないように注意してください。フューエルポンプの詰まりの原因となるおそれがあります。**
- **フューエルタンク内のガソリンを使い切る(ガス欠)と触媒装置などの損傷の原因になります。ガソリンの残量に注意してください。**

ブレーキレバー

ブレーキレバーとグリップとの間隔が調整できます。

- ブレーキレバーを前方に押し、アジャスタを回します。
- アジャスタの数字を「合わせマーク」にしっかりと合わせます。

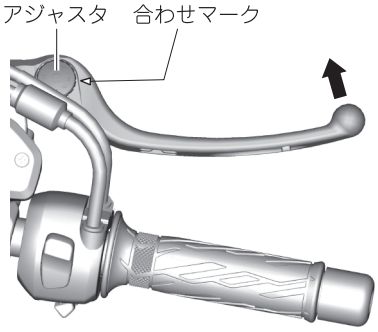

1	2	標準3	4	5	6
← 広い				狭い →	

⚠警 告

走行中は調整を行わないでください。思わぬ事故につながることがあります。調整は必ず停車中に行ってください。

チェンジペダル

チェンジペダルの位置が調整できます。

- ロックナットⒶ、Ⓑを手前（⬇）に回してゆるめ、ロッドを回します。
- ロッドを手前（⬇）に回すとペダル位置が低く、反対（⇧）に回すと高くなります。
- 調整後は、ロックナット Ⓐ、Ⓑ を反対（⇧）に回して締め付けてください。

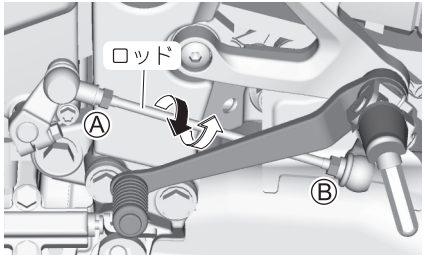

アドバイス

調整後ロックナットを確実に締め付けてください。

フロントフォーク

■ スプリングの強さ

- アジャスタを回し、目盛りを合わせ面に合わせます。
- アジャスタを H(右側) へ回すと強く、S(左側)へ回すと弱くなります。
- 標準位置は2.5にセットされています。

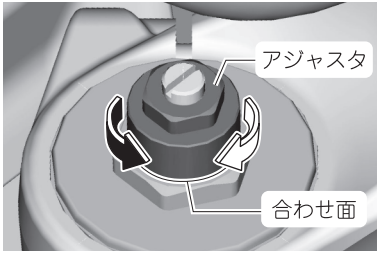

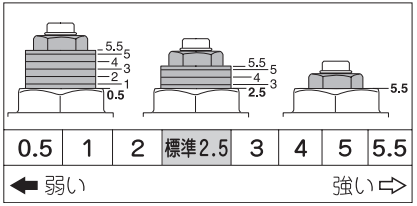

注 記

左右同じ位置に調整してください。

■ 減衰力の調整

- マイナスドライバでアジャスタを回します。
- アジャスタを H(右側) へ回すと強く、S(左側)へ回すと弱くなります。

<伸側減衰力>

標準位置は、アジャスタをH(右側)へ止まるまで回した位置から、S(左側)へ8クリック戻した位置です。

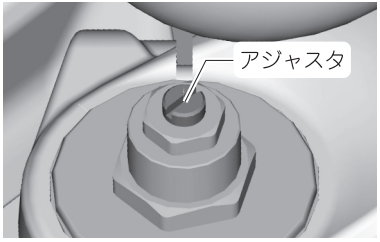

<圧側減衰力>

標準位置は、アジャスタをH(右側)へ止まるまで回した位置から、S(左側)へ2回転戻した位置です。

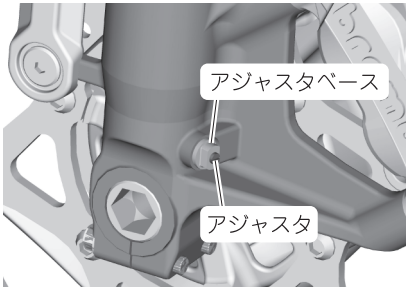

注 記

- **左右同じ位置に調整してください。**
- **圧側のアジャスタベースをゆるめないでください。フロントフォークオイルが漏れるおそれがあります。**

リヤショックアブソーバ

■ スプリングの強さ

下記の工具(別売り)を使用してアジャスタを回し、合わせマークの位置を調整します。調整工具の購入は、スズキ販売店にご相談ください。

調整工具：クランプレンチ(09822-00005)
ハンドル,スパナ(09817-00037)

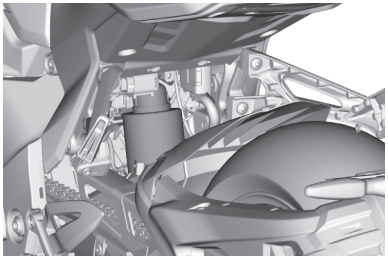

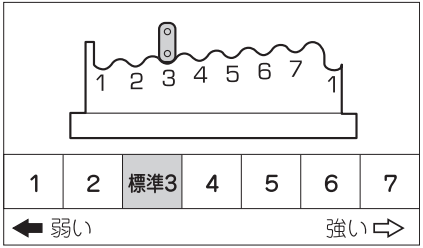

■ 伸側減衰力

- マイナスドライバでアジャスタを回します。
- アジャスタを H(右側) へ回すと強く、S(左側)へ回すと弱くなります。
- 標準位置は、アジャスタをH(右側)へ止まるまで回した位置から、S(左側)へ1回転戻した位置です。

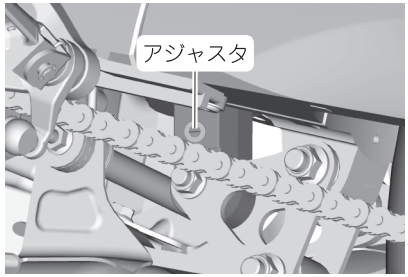

⚠警 告



リヤショックアブソーバには、高圧の窒素ガスが封入されています。不適切な取り扱いをすると、爆発や破裂が起こるおそれがあります。

- **火や熱から遠ざけてください。**
- **取扱説明書をよくお読みください。**

アドバイス

リヤショックアブソーバを廃棄するときは、スズキ販売店にご相談ください。

エンジンのかけかた

■ エンジンをかける前に

1. エンジンストップスイッチが🔄になっていることを確認します。
2. メインスイッチを**ON**にします。
3. ニュートラルインジケータの点灯を確認します。点灯しないときは、チェンジペダルを操作して**ニュートラル**にします。
4. エンジン警告灯の消灯を確認します。

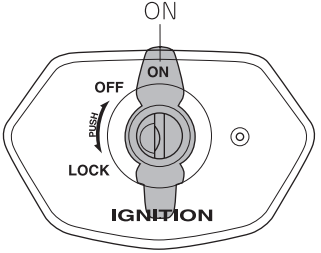

⚠警 告

排気ガスには一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。閉めきったガレージの中など、風通しの悪い場所では、エンジンをかけないでください。排気ガスにより、ガス中毒を起こすおそれがあります。

アドバイス

- **スタータスイッチを押している間は、ヘッドランプが消灯します。**
- **エンジンを始動するときに、ギヤポジションがニュートラルではない場合は、クラッチレバーを握る必要があります。**

＜サイドスタンドインタロック＞

- サイドスタンドの外し忘れ防止装置です。
- サイドスタンドが出ているときは、チェンジ位置**ニュートラル**でのみエンジンがかかります。また**ニュートラル**以外のとき、サイドスタンドを出すとエンジンが停止します。

サイドスタンド / チェンジ	出ている	外している
ニュートラル	◎	◎
ニュートラル以外	×	○

◎：始動可
○：始動･走行可
×：始動･走行不可

⚠警 告

走行中サイドスタンドを操作しないでください。エンジンが停止し、思わぬ事故の原因となります。

アドバイス

- **サイドスタンドを完全に外していないとき、チェンジを操作するとエンジンが停止します。**
- **サイドスタンドがスムーズに作動しないときは、注油してください。**

エンジンのかけかた

■ エンジンのかけかた

スロットルグリップは回さずに、スタータスイッチを押します。
この車は、スズキイージースタートシステムを装備しているため、スタータスイッチをワンプッシュするだけでエンジンを始動します。

アドバイス

2～3回スタータスイッチを押してもエンジンがかからないときは、スロットルグリップを1/8ほど回し、スタータスイッチを押します。エンジンがかかったら、スロットルグリップを戻してください。

注 記

スタータスイッチを5秒以上押し続けたり、スズキイージースタートシステムを連続で使用するなどしてスタータモータを連続して回転させないでください。消費電力が多いためバッテリあがりの原因となります。エンジンがかからなかったときは、バッテリ電圧を回復させるため、メインスイッチを一旦OFFにして、10秒くらい休んでください。

注 記

エンジンを始動する前に、ギヤポジションインジケータとニュートラルインジケータの状態を確認してください。以下の状態でない場合は、スズキ販売店で点検を受けてください。

- ギヤポジションインジケータが N の表示をしているとき、ニュートラルインジケータが点灯していること。
- ギヤポジションインジケータが (1、2、3、4、5、6)いずれかの表示をしているとき、ニュートラルインジケータが消灯していること。

注 記

エンジン始動後、油圧警告灯が点灯した状態でスロットルを開けたり走行したりしないでください。エンジンに悪影響を与えるおそれがあります。

アドバイス

- スタータスイッチを押し、スイッチから手を放しても数秒間スタータモータが回り続けます。数秒が経過するか、エンジンがかかるとスタータモータは止まります。
- 不必要な空ふかしはしないでください。ガソリンの無駄使いになるばかりでなく、エンジンや触媒装置に悪影響を与えます。

アドバイス

転倒した場合は、エンジンを止めるシステムがエンジンを止めます。また、同時にエンジン警告灯が点灯します。エンジンを再始動するには、車両を起こしたあと、メインスイッチを一旦OFFにして、再びONにしてください。エンジン警告灯が消灯すると、エンジンの再始動が可能になります。エンジン警告灯が点灯したままスタータスイッチを押し続けないでください。バッテリあがりの原因となります。

〈暖機運転は適切に〉

次のような場合は、数十秒から数分程度の暖機運転を行ってから、走行を開始してください。

- 長期間お車を使用しなかったとき
- 寒冷地などで極低温（－ 10 ℃以下を目安）にあるとき

上記以外の場合はエコ運転のため、エンジンを始動したらすみやかに走行を開始してください。

注 記

エンジン始動直後は暖まっていないので、空ふかしや急発進、急加速をすると、エンジン故障の原因となります。

注 記

長時間のアイドリングはしないでください。オーバーヒートなどによる不具合の原因となります。

走りかた

1. サイドスタンドを外します。
2. クラッチレバーを握り、チェンジペダルを操作してギヤを1速に入れ、静かに発進します。
3. 車のスピードに応じてギヤを切り替えます。ギヤチェンジはリターン式です。ギヤチェンジは、スロットルグリップを一旦戻して、クラッチレバーを完全に握ってから行ないます。チェンジ操作は、つま先で軽く行ない、ペダルにコツンと感じるまで確実に行なってください。

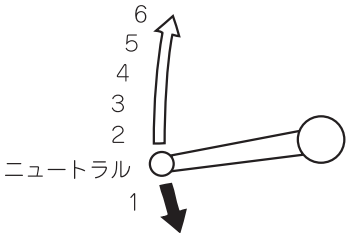

ギヤ	適応速度（km/h）
1速	0 ～ 40
2速	15 ～ 60
3速	30 ～ 80
4速	40 ～
5速	45 ～
6速	50 ～

⚠警 告

走行中サイドスタンドを操作しないでください。エンジンが停止し、思わぬ事故の原因となります。

注 記

- **無理なチェンジ操作をしたり、チェンジペダルに足を乗せたまま走行すると、チェンジ機構の損傷の原因となります。**
- **エンジンが異常な高温になると、クラッチの切れが悪くなることがあります。安全な場所で、エンジンを停止して冷やしてください。**
- **エンジンの回転速度がレッドゾーンに入らないように注意してください。もしレッドゾーンに入ってしまった場合は、速やかにスロットルをゆるめ、エンジンの回転速度を下げてください。**

走りかた

注 記

以下のような操作および走行をしないでください。エンジンの損傷の原因となります。

- **クラッチレバーを確実に握らないギヤチェンジ操作**
- **無理なチェンジ操作**
- **チェンジペダルに足を乗せたままの走行**

アドバイス

- **チェンジ操作はコツンと感じるまで確実に行ってください。**
- **むやみにエンジンの回転を上げないでください。エンジン寿命に悪影響を与えます。**
- **スピードは控えめにしましょう。**
- **走行中に異常を感じたら、すぐにスズキ販売店で点検を受けてください。**

「感情的な走りはいけません
心のブレーキを忘れずに！」

＜シフトダウン＞

追越しをするときなど、強力な加速が必要なときは、シフトダウンすると加速力が得られます。シフトダウンは各速5,000r/min以下で行ってください。

⚠警 告

あまり高い回転数でシフトダウンを行うと、エンジン回転が上がりすぎてエンジン、ミッションが故障したり、走行安定性を失い、尻振りなどの原因となります。

＜ならし運転＞

ならし運転を行うと、お車の寿命を延ばします。

- 最初の1,000kmを走行するまでは、エンジン回転5,500r/min以下で走行してください。
- 新しいタイヤはスリップしやすいので、車を深く倒さないでください。
  倒す角度は徐々に大きくしてタイヤをならしてください。
- 不必要な空ふかしや急加速、急減速、急ハンドル、急ブレーキは避けてください。

ブレーキの使いかた

ブレーキは前後同時に使い、エンジンブレーキを併用します。

＜エンジンブレーキ＞

スロットルグリップを戻すことによってエンジンブレーキがはたらきます。さらに強力なエンジンブレーキを必要とするときは、6速→5速…とシフトダウンします。

⚠警 告

- **急激なシフトダウンは走行安定性を失い、尻振りの原因となる事があります。速度に合わせたギヤを選んでください。**
- **フロントブレーキまたはリヤブレーキのみ使うと、車が横すべりして転倒するおそれがあります。**
- **濡れた路面や雪道、凍った路面は、乾いた路面より制動距離が長くなります。早めにブレーキをかけてください。**
- **長い下り坂などでは、エンジンブレーキを併用し、連続的なブレーキ操作は避けてください。ブレーキのききが悪くなるおそれがあります。**
- **不必要な急ブレーキは避けましょう。急ブレーキは横すべりや転倒の原因となります。**

注 記

上り坂などで、アクセル操作やクラッチレバー操作でバランスを取るなどして車を停止させようとしないでください。クラッチが過熱し、故障の原因となります。

アドバイス

- **濡れた路面ではスリップしやすいので急激なブレーキは避け、スピードを落として余裕をもったブレーキ操作をしましょう。**
- **洗車後や水たまり走行後は、ブレーキのききが悪くなる場合があります。ききが悪い場合は、前後の車に十分注意して低速で走行しながら、ききが回復するまでブレーキを軽く作動させてください。**

ブレーキの使いかた

＜ABS：アンチロックブレーキシステム＞

ABSは直進時に急ブレーキをかけたとき、車輪がロックしないよう制御する装置です。ブレーキの操作方法は、通常の車と同様にブレーキレバーおよびブレーキペダルで行います。

アドバイス

- **ABS は制動距離を短くするものではありません。濡れた路面や雪道、でこぼこ路や下り坂などでは、ABSが付いていない車より制動距離が長くなる場合があります。またABSが付いていない車と同様に路面がすべりやすくなるほど制動距離が長くなります。**
- **コーナーリング中にブレーキをかけた場合に起こる横すべりは制御できません。ABSを過信せずに安全運転を心掛けてください。**
- **ブレーキをかけたときに反動が生じることがあります。これは異常ではありませんので、そのままブレーキを作動してください。**
- **車速約5km/h以下ではABSは作動しません。**
- **バッテリがあがっている場合も、ABSは作動しません。**
- **必ず指定タイヤをお使いください。ABSのコンピュータは、車輪の回転速度を検知しています。サイズの異なるタイヤは車輪の回転速度を変え、ABSが正常に機能しなくなることがあります。**

日常点検、定期点検

お車を快適に使用し、事故を未然に防ぐため、道路運送車両法で日常点検と定期点検を行うことが義務づけられています。必ず実施してください。

＜日常点検＞

日常の車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検です。
この車に適用される日常点検の項目は次のページをご覧ください。

＜定期点検＞

車を使用する人自身の責任において定期的に行う点検整備です。

⚠警 告

日常点検や定期点検を怠ると、事故や故障の原因となることがあります。

アドバイス

- **お車を使用しないときも定期点検は実施してください。**
- **お車を長期間休ませた後に使い始めるときは入念に点検することが大切です。**

- 定期点検結果は、別冊「メンテナンスノート」に記録する必要があります。ご自身で点検できない項目については、スズキ販売店で点検を受けて記録してください。
- 点検時期や点検内容などについて、詳しくは別冊「メンテナンスノート」の“日常点検の方法”“定期点検の解説”をご覧ください。
- 初期（1か月）点検はお買いあげいただいたスズキ販売店が無料で実施します。ただし他店では有料となります。また油脂代、部品代およびその交換工賃は有料です。

＜継続検査（車検）＞

小型自動車（251cm^{3}以上）は、国で定める継続検査を受けなければ使用できません。期間満了前に必ずお受けください。

⚠警 告

点検は、安全に十分注意してください。

- **平坦な足場のしっかりした場所で、サイドスタンドを立ててください。**
- **エンジン回転中および停止後、しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。**
- **排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。閉めきったガレージの中や風通しの悪い場所でエンジンをかけての点検はやめてください。**
- **点検、整備を行うときは火気厳禁です。**
- **走行して点検する場合は、周囲の交通事情に十分注意してください。**
- **異常が認められたときは、ご自身またはスズキ販売店で確実に整備してからお乗りください。**

日常点検項目

ブレーキ
- ブレーキレバー、ブレーキペダルの遊び
- きき具合
- ブレーキ液の量

タイヤ
- 空気圧
- 亀裂、損傷、異物、異常摩耗
- 溝の深さ

エンジン
- エンジンオイルの量
- 冷却水の量
- かかり具合、異音
- 低速、加速の状態

チェーン
※ゆるみ

灯火装置、方向指示器（ランプ類）
運行において異常が認められた箇所

※印の点検は、メーカー指定点検を示します。

＜日常点検・部品配置＞

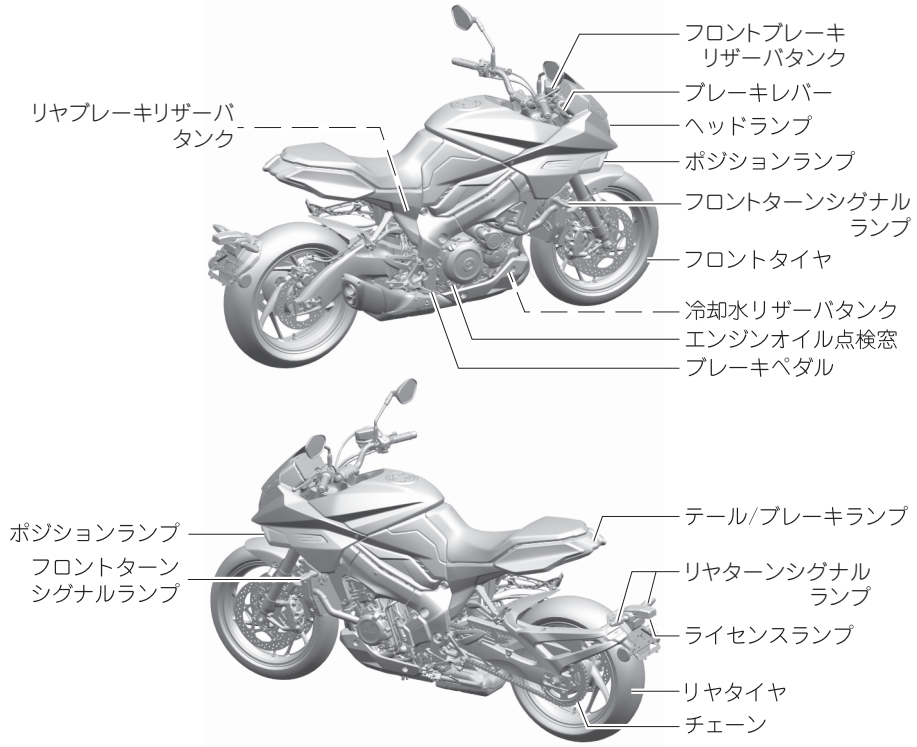

ーーー部は見えない部分を示します。

簡単な整備

ここでは、通常行われることが多い簡単な点検、整備の方法を説明しています。

⚠警 告

- **整備は、安全のためご自身の知識・技量の範囲で行ってください。難しいことはスズキ販売店にご相談ください。**
- **平坦な足場のしっかりした場所で、サイドスタンドを立ててください。**
- **エンジン回転中および停止後、しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。**
- **点検、整備を行うときは火気厳禁です。**

注 記

- **整備はエンジンを停止し、キーを抜いた状態で行ってください。**
- **適切な工具を使用しましょう。**
- **スイッチにグリスを塗ったり、注油をしないでください。故障の原因となります。**

アドバイス

油脂類の廃液は、法令で適切な処理を行うことが義務づけられています。廃液の処理はスズキ販売店にご相談ください。

スロットルケーブル

■ スロットルケーブルの点検

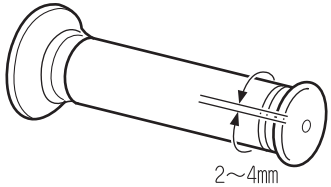

メインスイッチを**OFF**にした状態で、スロットルグリップを操作し、スムーズに操作できるか、ハンドルを左右いっぱいに切った状態でも操作が重くないか、傷や損傷が無いか点検します。また、スロットルグリップを操作し、スロットルケーブルの遊びの量が、2～4mmの範囲内にあるかを確認します。遊びの量が範囲から外れている場合は、調整してください。

スロットルケーブル

■ スロットルケーブルの遊びの調整

アジャスタにより遊びを調整します。

1. スロットルケーブルブーツをずらし、ロックナットをゆるめます。アジャスタをAのように回すと遊びが多く、Bのように回すと遊びが少なくなります。

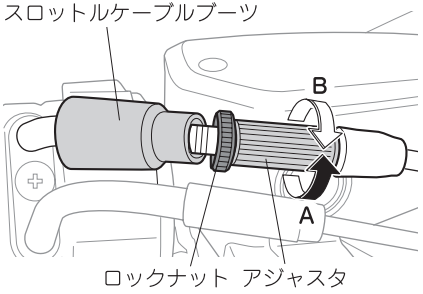

2. 調整後は、スロットルケーブルブーツ小を奥までしっかりと差し込んだ状態で、スロットルケーブルブーツ大の先端をかぶせます。

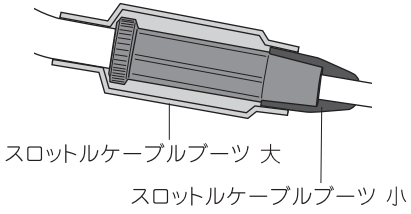

ブレーキ

■ ブレーキ液の量の点検

平坦地で車体を垂直にし、ハンドルを直進状態にして、リザーバタンクの液面がロアレベルより上にあるかを点検します。
液面がロアレベル以下の場合は、ブレーキパッドの摩耗点検を行ってください。

<フロントブレーキ>

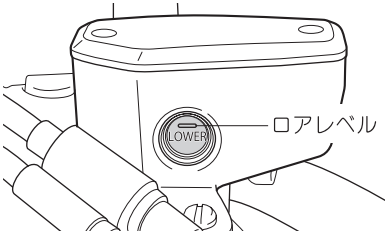

車両前方から見たところ

<リヤブレーキ>

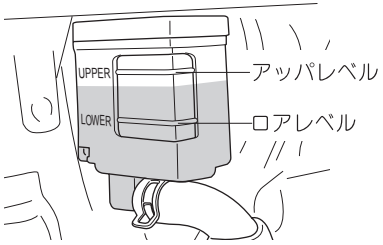

車両左側から見たところ

⚠警 告

ブレーキ液は、安全のため2年毎に交換してください。

指定ブレーキ液：
スズキブレーキフルードDOT4
（JIS BF-4）

⚠警 告

- ブレーキ液の減りが著しいときはブレーキ系統の液漏れが考えられます。スズキ販売店で点検を受けてください。
- ブレーキ液を取り扱う前に、容器に記載されている注意文をよく読んでください。

注 記

- 化学変化を防止するため、銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。
- リザーバタンク内にゴミや水などが混入しないよう十分注意してください。
- ブレーキ液の入れ過ぎに注意してください。あふれ出るおそれがあります。

アドバイス

- ブレーキ液は塗装面やプラスチックおよびゴム類を損傷させます。付着したら、すぐにふき取ってください。
- ブレーキ液面はブレーキパッドの摩耗と共に下がっていきます。

ブレーキ

■ ブレーキパッドの摩耗の点検

ブレーキキャリパの後ろから、パッドの摩耗を点検します。
摩耗限度溝がディスクプレートまで達したら（パッドの厚さが約1mmになったら）、パッドを交換してください。

＜フロントブレーキ＞

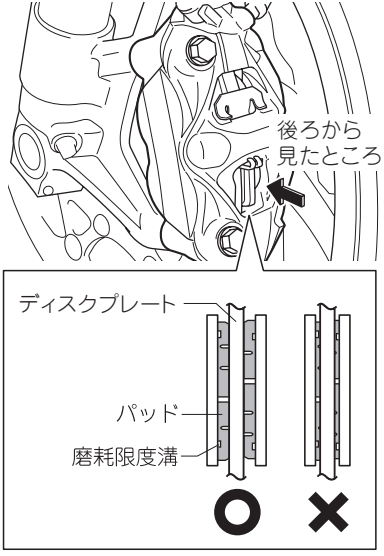

＜リヤブレーキ＞

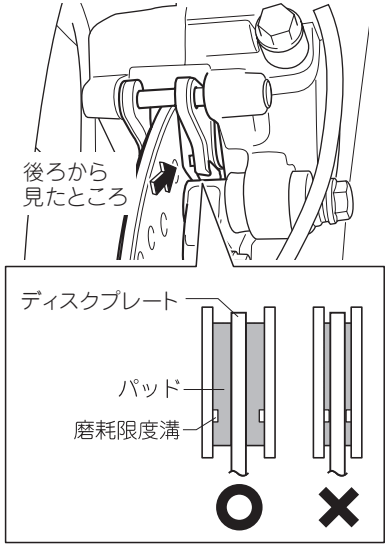

⚠警 告

ブレーキパッド交換後、ブレーキレバーまたはブレーキペダルを、正規のタッチになるまで、数回ストロークしてください。

アドバイス

- **ブレーキパッドは左右同時に交換してください。**
- **新しいブレーキパッドは、きき具合が違います。慎重な運転を心がけてください。**
- **ブレーキパッドの交換は、スズキ販売店にご相談ください。**

■ リヤブレーキランプスイッチの点検

リヤブレーキペダルを10mm程度踏み込んだときに、ブレーキランプが点灯を始めるか点検します。
点灯の開始が早い場合や遅い場合は、リヤブレーキランプスイッチを調整してください。

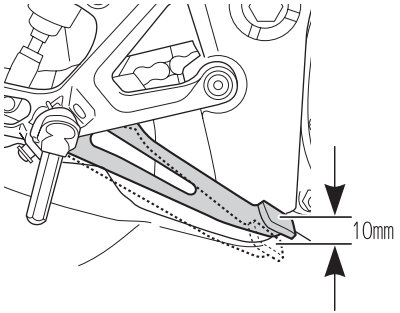

■ リヤブレーキランプスイッチの調整

リヤブレーキランプスイッチ本体が回らないように指で固定し、ナットを回して調整します。
ナットを左に回すとブレーキランプの点灯開始が早くなり、右に回すと遅くなります。

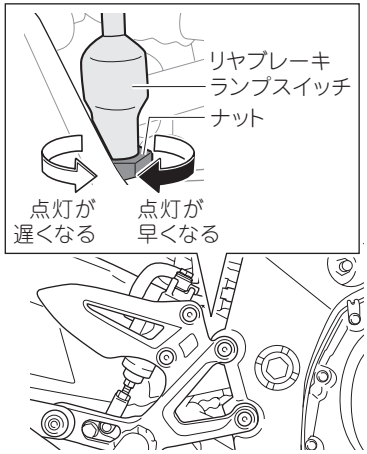

注 記

調整をするときにリヤブレーキランプスイッチ本体を回さないでください。配線が断線する原因になることがあります。

クラッチ

■ クラッチレバーの遊びの点検

軽い抵抗を感じるまでクラッチレバーを引き、レバー先端の遊びの量が規定の範囲内にあるかをスケールなどで点検します。規定の範囲から外れている場合は調整してください。

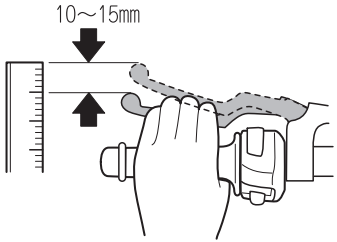

■ クラッチレバーの遊びの調整

アジャスタを回し遊びを調整します。
アジャスタをAのように回すと遊びが多く、Bのように回すと遊びが少なくなります。

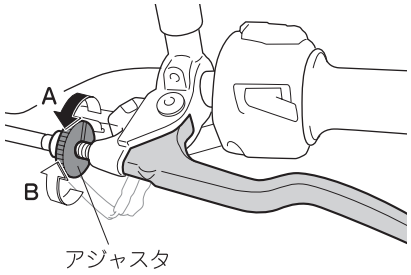

アドバイス

- **調整後、遊びが規定の範囲内にあるか確認してください。**
- **調整後、エンジンをかけチェンジ操作がスムーズであるか、エンストまたは飛び出しなどがないか確認してください。**

アドバイス

上記の方法で適正な遊びに調整ができない場合には、スズキ販売店にご相談ください。

エンジンオイル

■ エンジンオイル量の点検

1. 平坦地でエンジンを3分間アイドリング運転し、エンジンを停止します。
2. 車体を垂直にして、3分後オイルが点検窓のF(アッパレベル)とL(ロアレベル)の間にあるかを点検します。
   オイル量がF(アッパレベル)以上またはL(ロアレベル)以下の場合は、F(アッパレベル)とL(ロアレベル)の間になるよう調整してください。
   - オイル量がL(ロアレベル)以下の場合は、オイルを補給してください。
   - オイル量がF(アッパレベル)以上の場合は、オイルを抜くなどして調整してください。オイルを抜く方法については、スズキ販売店にご相談ください。

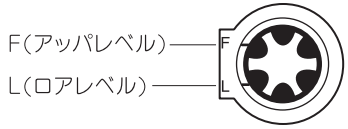

⚠注 意

エンジン回転中および停止後しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。

■ エンジンオイルの補給

1. 平坦地でエンジンを3分間アイドリング運転し、エンジンを停止します。
2. 3分後、オイル注入口キャップを外します。
3. 車体を垂直にして、F(アッパレベル)とL(ロアレベル)の間に油面がくるように補給します。
4. キャップを確実に取り付けます。

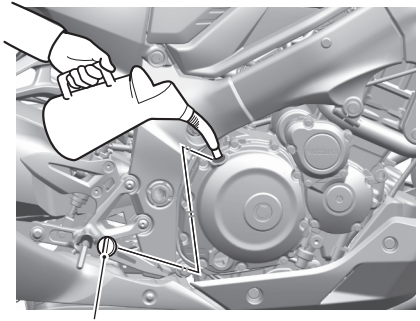

推奨オイル：スズキ純正オイル

規格 / オイル	SAE	JASO
エクスター R9000 MA2	10W-40	MA2
エクスター R7000 MA2	10W-40	MA2
エクスター R5000 MA2	10W-40	MA2

推奨オイルが入手できない場合は、次の規格を満足するエンジンオイルを使用してください。

SAE	API	JASO
10W-40	SG, SH, SJ, SL, SM, SN	MA, MA2

エンジンオイル交換時期：
初回1か月または1,000km
以降6,000kmまたは1年ごと
オイルフィルタ交換時期：
初回1か月または1,000km
以降18,000kmごと

エンジンオイル

⚠警 告

エンジンオイルを取り扱う前に、容器に記載されている注意文をよく読んでください。

注 記

- 摩擦低減剤を必要以上に多く含むエンジンオイルは使用しないでください。また摩擦を低減する添加物は加えないでください。クラッチは、エンジンオイルに浸されています。摩擦低減剤を含むエンジンオイルはクラッチのすべりなどの原因となる場合があります。
- 銘柄やグレードの違うオイルを混用したり、低品質オイルを使用しないでください。変質して故障の原因となることがあります。
- 作業前にオイルジョッキの内部等にホコリや泥、異物等が付着していないことを確認し、オイル注入口からゴミなどが入らないようにしてください。

アドバイス

- SAE10W-40 のオイルが入手できない場合は、次の表を参考に使用環境に合うオイルを選んでください。

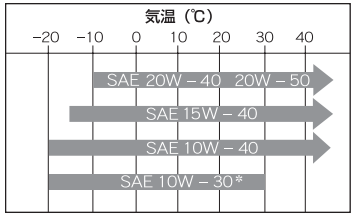

＊ APIがSG、SH、SJ、SLのもの

- オイルをこぼしたときは、完全にふきとってください。
- オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。

アドバイス

JASO規格について

- JASO T903は、4サイクル二輪車のエンジンオイルを選ぶ際の指針となる規格です。
- 二輪車は四輪車と異なりエンジンオイルがクラッチやトランスミッションも潤滑しています。JASO T903はこれらクラッチやトランスミッションが要求するオイル性能について規定しています。
- MA, MA2, MBの分類があり、本規格に適合するエンジンオイルの容器には、次の表示があります。

例：MAのとき

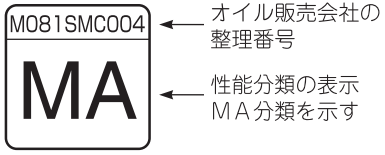

JASO T903 適合品
本MA性能の品質保証者
スズキ株式会社

冷却水

■ 冷却水の量の点検

1. 平坦地でサイドスタンドを立てます。
2. 車体を垂直にして、冷却水がリザーバタンクのF（アッパレベル）とL（ロアレベル）の間にあるかを点検します。冷却水がL（ロアレベル）に近い場合は、F（アッパレベル）まで補給してください。

アドバイス

冷却水の量の点検は、エンジンが冷えたときに行ないます。

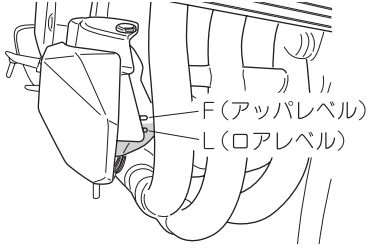

車両右側から見たところ

■ 冷却水の補給

1. 平坦地でサイドスタンドを立てます。
2. ボルトを外し、右側アンダーカウリングを取り外します。

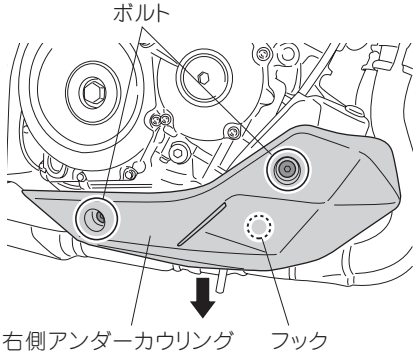

3. ボルトとファスナを外し、アンダーカバーを取り外します。

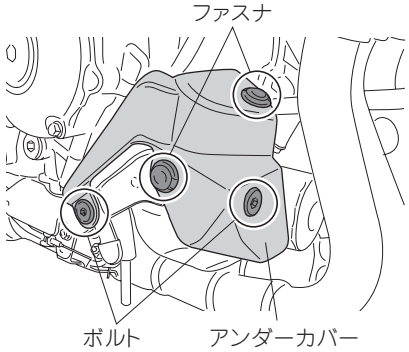

冷却水

4. リザーバタンクキャップを外します。
5. F（アッパレベル）まで冷却水を注入します。
   指定液：スズキスーパーロングライフクーラント

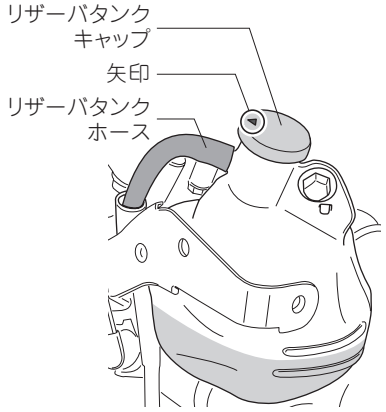

⚠警 告

冷却水は、人体に有害です。冷却水を取り扱うときは、十分注意してください。

- **冷却水を補給するときは、換気のよい場所で行なってください。**
- **飲んだ場合は、無理に吐かずに、すみやかに医師の診察を受けてください。**
- **目に入った場合は、きれいな流水で十分に洗ったあと、医師の診察を受けてください。**
- **皮膚や衣服に付いた場合は、水と石鹸を使って洗い落としてください。**

⚠警 告

- **冷却水を取り扱う前に、容器に記載されている注意文をよく読んでください。**
- **冷却水の補給はリザーバタンクキャップから行い、ラジエータキャップは外さないでください。**
  エンジンが熱いときラジエータキャップを外すと、冷却水が噴き出し、やけどを負うおそれがあります。

♪アドバイス

- **冷却水の減りが著しいときはラジエータ本体、ホースなどからの漏れが考えられます。スズキ販売店で点検を受けてください。**
- **リザーバタンクが空の場合は、ラジエータ内の冷却水も不足している可能性があります。**
- **冷却水の交換はスズキ販売店にご相談ください。**
- **スズキスーパーロングライフクーラントは水で希釈する必要はありません。**
- **リザーバタンクキャップ矢印をリザーバタンクホース側に向け取り付けます。**

ドライブチェーン

■ ゆるみの点検

前後スプロケットの中央を手で上下に動かし、チェーンのゆるみが規定の範囲内にあるかを点検します。
規定の範囲を越えている場合は、調整してください。

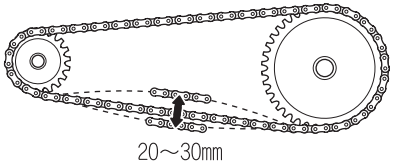

また、車をゆっくり動かし、チェーンがなめらかに回転するかを点検します。
回転がなめらかでない場合は、清掃し、注油してください。

⚠警 告

ドライブチェーンの点検、調整、清掃、注油は、必ずエンジンを止めてから行なってください。

アドバイス

ドライブチェーンの調整などは、スズキ販売店にご相談ください。

■ ゆるみの調整

1. アクスルナットをゆるめます。
2. 左右のロックナットをゆるめ、アジャスタを左右少しずつ回します。
3. トルクレンチを使用して、アクスルナットを規定トルクで締め付けます。
   規定トルク：100N·m

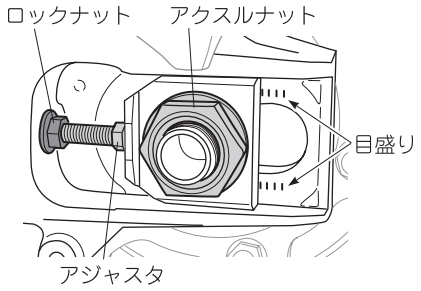

アドバイス

- **アクスルナットの締め付けは、トルクレンチを使用してください。トルクレンチが無い場合は、スズキ販売店へご相談ください。**
- **左右同じ目盛りに合わせてください。**

ドライブチェーン

■ 清掃、注油

1. ドライブチェーンにホコリや泥などが付着しているときは汚れを取り除きます。シールリングを傷付けないように注意してください。
2. 洗浄はシールチェーン専用クリーナまたは、水や中性洗剤などで行います。
   推奨クリーナ：
   スズキアルミホイール&チェーンクリーナ

注 記

不適切な清掃をすると、ドライブチェーンのシールリングに傷がついたりドライブチェーンが壊れたりすることがあります。

- **シンナー、灯油、ガソリン等の揮発性溶剤を使用しないでください。**
- **スチーム洗車機を使用しないでください。**
- **ワイヤーブラシを使用しないでください。**

3. 柔らかいブラシを使用します。ブラシは柔らかくてもシールを痛める場合があるため、シールリングを傷付けないよう注意してください。
4. 水や洗浄剤を綺麗にふき取ります。
5. 注油は２輪シールチェーン専用オイルもしくは粘度の高いオイル（#80～90）を使用します。
   推奨オイル：スズキチェーンオイルR

注 記

ドライブチェーンオイルの中にシールリングに損傷を与える溶剤や添加物が含まれている場合があります。

シールリング付きドライブチェーン専用オイルを使用してください。

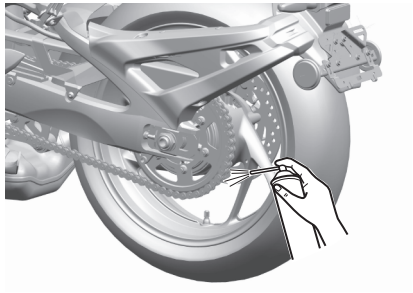

6. オイルがチェーン各部によく行きわたるように、チェーンの手前と奥の両側に注油します。
7. 全周に注油した後、外側の余分なチェーンオイルを乾いたウェスでふき取ります。

ヒューズ

■ ヒューズの点検

1. メインスイッチを**OFF**にします。
2. シートの下にヒューズがあります。

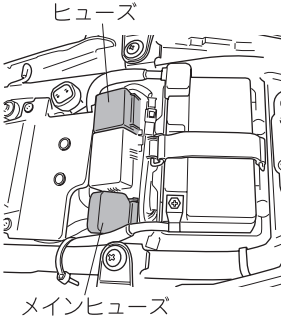

<メインヒューズ>

1. ヒューズカバーを外し、ヒューズを引き出して点検します。
2. 切れている場合は原因を調べ、直してから指定アンペアのスペアヒューズと交換します。原因がわからないときは、スズキ販売店で点検を受けてください。

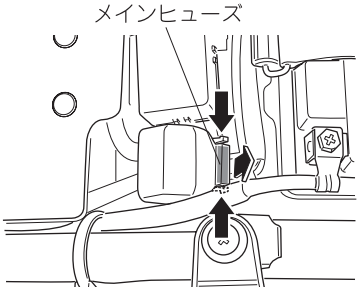

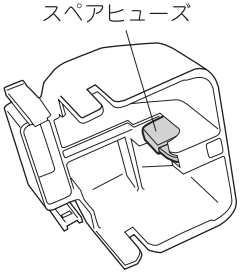

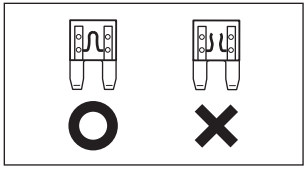

ヒューズ

<ヒューズ>

1. ヒューズボックスを開け、ヒューズを引き出して点検します。
2. 切れている場合は原因を調べ、直してから指定アンペアのスペアヒューズと交換します。原因がわからないときは、スズキ販売店で点検を受けてください。

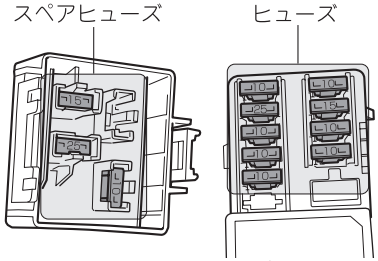

ヒューズボックスキャップの裏側にスペアヒューズがあります。

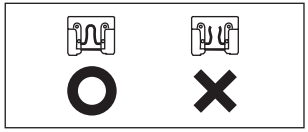

⚠警 告

指定容量を超えるヒューズは、配線の過熱、焼損の原因となるので使用しないでください。針金、銀紙などを使用すると、配線が焼損したり火災が発生したりする原因となります。

注 記

- **電装品類（ランプ、計器など）を取り付けるときは、スズキ純正用品をご使用ください。それ以外のものを使用するとヒューズが切れたり、バッテリあがりを起こすことがあります。**
- **洗車時、ヒューズのまわりに水を強くふきつけることは避けてください。**

アドバイス

ヒューズが切れたときは原因を調べ、直してから指定アンペアのスペアヒューズと交換します。原因がわからないときは、スズキ販売店で点検を受けてください。

バッテリ

■ バッテリの点検

この車は密閉式のメンテナンスフリーバッテリを使用しています。バッテリ液の点検、補給は必要ありません。
ターミナル部に汚れや腐食がある場合は、取り外して清掃してください。

⚠警 告

- **バッテリを取り扱う前に、バッテリに貼付されている注意文をよく読んでください。**
- **バッテリには、希硫酸が含まれています。希硫酸が身体に付着すると重いやけどを負うおそれがあります。**
- **バッテリは引火性ガスを発生します。火気を近づけないでください。**
- **バッテリは、子供の手の届くところに置かないでください。**
- **乾いた布でバッテリをふかないでください。静電気が発生して引火するおそれがあります。**

<バッテリ液が付着した場合は・・・>

- 目に入った場合は、すぐに多量の水で15分以上洗い、医師の診察を受けてください。
- 皮膚や衣服に付いた場合は、衣服を脱ぎ多量の水で洗い流してください。
- 万一飲み込んだ場合は、すぐに多量の水を飲んで医師の診察を受けてください。

■ バッテリターミナル部の清掃

1. メインスイッチを**OFF**にします。
2. シートを取り外します。
   ☞P.58の「シート」参照
3. (−)側バッテリコード、(+)側バッテリコードの順に外します。
4. バッテリを固定しているバンドを外し、バッテリを取り外します。

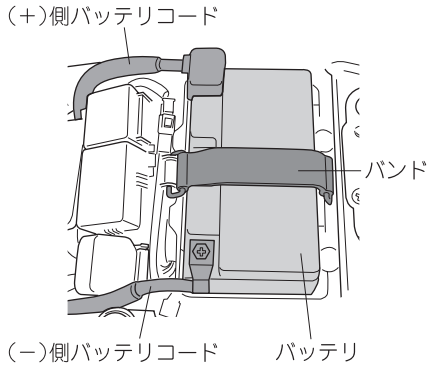

バッテリ

5. ターミナル部に白い粉が付いているときは、ぬるま湯を注いでふきます。腐食が著しいときは、ワイヤブラシかサンドペーパで磨いてください。
6. 清掃後、ターミナル部にグリスを薄く塗り、バッテリを取り付けます。

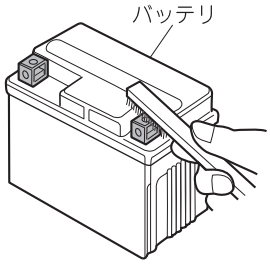

アドバイス

- **バッテリコードを外すときは、必ずメインスイッチをOFFにし、(ー)側を先に外してください。取り付けるときは(+)側を先に取り付けます。**
- **ターミナル部にゆるみが生じないように締め付け、(+)側ターミナルカバーを確実に取り付けてください。**
- **密閉栓は取り外さないでください。**
- **バッテリを交換するときは、同一型式のメンテナンスフリーバッテリと交換してください。**
- **長期間使用しない場合は、3か月ごとに補充電してください。詳細はP.95のアドバイスをご覧ください。**

タイヤ

■ 空気圧の点検

タイヤが冷えているときにタイヤゲージを使用して、規定の空気圧であるかを点検します。規定値を外れている場合は、適正な空気圧に調整してください。

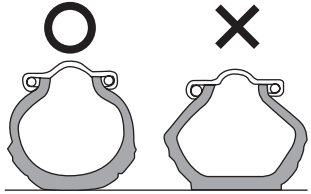

タイヤ空気圧

1人乗車時	前	250kPa
	後	290kPa
2人乗車時	前	250kPa
	後	290kPa

⚠警 告

不適正な空気圧での使用や、すり減ったタイヤの使用は、転倒事故などの原因となります。適正な空気圧を守り、すり減ったなら交換してください。

■ 亀裂、損傷、異物の点検

タイヤの接地面および側面の全周に、亀裂や損傷がないかを確認します。
また、釘や石などの異物が刺さったり、かみ込んだりしていないかを確認します。

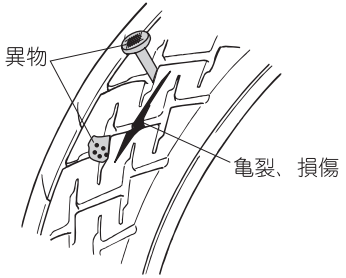

■ 異常磨耗の点検

タイヤの接地面が、異常に磨耗していないかを確認します。異常に磨耗している場合は、スズキ販売店にご相談ください。



■ 溝の深さの点検

ウエアインジケータがあらわれていないかを点検します。
ウエアインジケータがあらわれたときは、タイヤを交換してください。

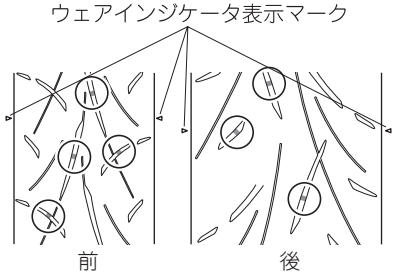

アドバイス

コーナリングや操縦安定性などの安全走行のために、早めのタイヤ交換をおすすめします。溝の深さは、前1.6mm、後2.0mm以上が望ましいです。

タイヤ

■ タイヤの交換

タイヤを交換する場合は、必ず指定タイヤを使用してください。

指定タイヤ

前	サイズ	120/70ZR17M/C (58W)
	種類	DUNLOP Roadsport2 M
後	サイズ	190/50ZR17M/C (73W)
	種類	DUNLOP Roadsport2 M

⚠警 告

指定外のタイヤの使用は、安全走行に悪影響を与える場合があります。必ず指定タイヤを取り付けてください。

アドバイス

新しいタイヤはスリップしやすいので、車を深く倒さないでください。倒す角度は徐々に大きくしてタイヤをならしてください。

エアクリーナ

■ エアクリーナエレメントの点検・交換

1年毎に点検してください。ホコリが多い場所を走行する機会が多い場合は、6か月毎に点検してください。

アドバイス

- **エアクリーナエレメントは清掃できません。**
- **エアクリーナエレメントの点検・交換は、スズキ販売店にご相談ください。**

メ モ

お車の手入れ

洗車

お車を長持ちさせるため、常に清掃をしましょう。泥道やホコリの多いところを走行した後は、すみずみまで洗車しましょう。異常などが早く発見でき、故障予防にもなります。海水に含まれる塩分や融雪剤は金属をサビやすくします。海岸付近や融雪剤を使用した道路を走行した後は、必ず洗車してください。

1. 冷水をかけながら、スポンジまたは柔らかい布で汚れを落とします。
2. ひどい汚れは、中性洗剤を使用して水で洗い流します。
3. 乾いた柔らかい布で、水分をふき取ります。車体を乾燥させた後、ブレーキレバーやスタンドの取り付け部へグリースなどを注油し、サビ予防のためにワックスがけを行ってください。

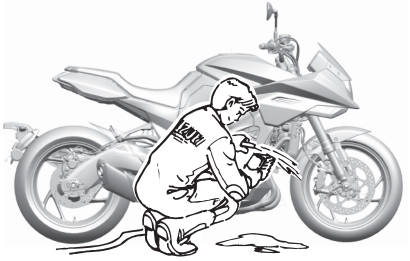

注 記

- **洗車はエンジンが冷えているときに行ってください。**
- **高圧洗車機やスチーム洗車機は使用しないでください。可動部や電装部品の作動不良や故障の原因となる事があります。**
- **洗車時、マフラ、エアクリーナや電装品に水が入らないよう注意してください。水が入ると始動不良やサビ発生の原因となります。**
- **ラジエータに高圧の水をかけないでください。冷却フィンが損傷するおそれがあります。**
- **洗車後はブレーキのきき具合が悪くなる場合があります。この場合は、前後の車に十分注意して低速で走行しながら、ききが回復するまでブレーキを軽く作動させてください。**

アドバイス

下記の場所には水を噴射したり、流したりしないでください。

- **メインスイッチ**
- **スパークプラグ**
- **フューエルタンクキャップ**
- **フューエルインジェクションシステム**
- **ブレーキマスターシリンダ**
- **スロットルケーブルのブーツ**

アドバイス

- **洗車後や雨天走行後にヘッドランプのレンズが曇ることがあります。この場合は、ヘッドランプを点灯することで曇りは徐々に消えます。バッテリあがりを防ぐために、エンジンをかけながらヘッドランプを点灯させてください。**
- **海岸や凍結防止剤をまいた道路などを走行した後は、直ちに冷水で水洗いをして乾いた布で水分をふき取ってください。温水で洗うと塩の腐食が進行するので、必ず冷水で洗ってください。**

プラスチック製部品

ヘッドランプレンズ、スピードメータディスプレイ、フェアリングなどのプラスチック製部品は傷つきやすいので、清掃するときは中性洗剤または石けん水で洗った後、水洗いし、柔らかい布でふいてください。

⚠警 告

フェアリングとハンドルの間に物を置かないでください。ハンドル操作に悪影響を与えます。

注 記

ヘッドランプレンズ、スピードメータディスプレイなどのプラスチック製部品に、以下のものが付着すると傷や部品の損傷の原因になります。

- **コンパウンド入りワックス**
- **油膜とり剤やはっ水剤などのケミカル用品**
- **酸性・アルカリ性の洗剤**
- **ブレーキ液、ガソリン、有機溶剤など**

つや消し塗装

つや消し塗装の車両は、次の注意事項をお守りください。

- コンパウンド入りワックスなどで、塗装面や樹脂部品を強く磨くと色むらが生じる場合があります。
- 固形ワックスは、ふき取りが困難になることがあります。
- 使用中の摩擦や表面を擦り過ぎたり強く磨くと、つや消し表面が変化することがあります。

アルミホイール

アルミホイールは、塩分などの汚れを嫌います。アルミホイールの美しさを保つため、定期的に（週に一度くらい）清掃しましょう。

1. 中性洗剤をスポンジに含ませて、汚れを落とします。
2. 十分に水洗いをして、乾いた布で水分をふき取ります。

アドバイス

- **アルミホイールは、傷がつきやすいため、みがき粉、硬いブラシや金属タワシなどの硬いものでこすったり、当てたりしないでください。**
- **海岸や凍結防止剤をまいた道路などを走行した後は、直ちに冷水で水洗いをして乾いた布で水分をふき取ってください。温水で洗うと塩の腐食が進行するので、必ず冷水で洗ってください。**

エキゾーストパイプ

ステンレス鋼のエキゾーストパイプは、油脂などの汚れにより焼けむらが生じることがあります。

- 汚れは、ステンレス用の台所洗剤を使って、布かスポンジで洗浄ののち、十分に水洗いし乾いた布で水分をふき取ります。
- 焼けむらが生じた場合は、細目のコンパウンドで磨いてから、汚れを落とします。

⚠注 意

エンジン回転中および停止後しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。

アドバイス

排気熱によってエキゾーストパイプは変色しますが、機能上問題はありません。

スロットルケーブルブーツ

スロットルケーブルには、ブーツが取り付けられています。ブーツが確実に取り付けられていることを確認してください。洗車時には、ブーツに直接、水をかけないようにしてください。ブーツが汚れている場合は、水で濡らした布でふき取ってください。

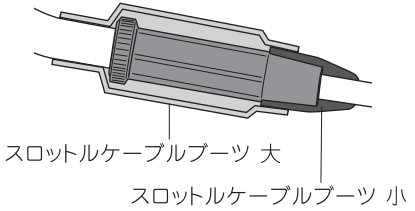

アドバイス

ブーツが上記のように取り付けられていない場合は、P.74を参考に取り付け直してください。

保管のしかた

できるだけご自宅の敷地内に保管し、屋外の場合は、ボディカバーをかけるようにしてください。

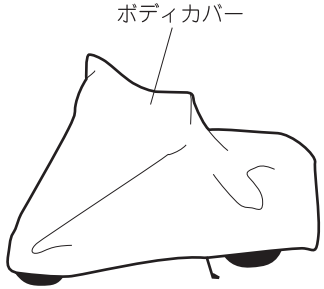

アドバイス

ボディカバーは、エンジンやマフラが冷えてからかけてください。

アドバイス

長期間乗らない場合は、次の事項をお守りください。

- **保管前に各部のワックスがけを行ってください。サビを防ぐ効果があります。**
- **バッテリは、自己放電と電気漏れを少なくするため、車から外し、完全補充電して風通しのよい暗い場所に保存してください。車に積んだまま保存する場合は(−)ターミナルを外してください。**

※補充電については、スズキ販売店にご相談ください。

環境を保護するために

将来、車両を廃棄する場合や使用済みバッテリ、エンジンオイルなどを廃棄する場合は、地球環境を守るため、むやみに捨てないでください。お車を廃棄する場合はお近くの「廃棄二輪取扱店」にご相談ください。

◆ 廃棄二輪取扱店とは

廃棄二輪取扱店とは（社）全国軽自動車協会連合会の加盟販売店で廃棄二輪取扱店として登録されている、廃棄二輪車を適正処理するための窓口です。
廃棄二輪取扱店には「廃棄二輪取扱店の証」が表示されています。



廃棄二輪取扱店の証

◆ 二輪車リサイクルマークとリサイクル料金

この車には二輪車リサイクルマークが貼り付けられています。二輪車リサイクルマークが貼り付けられている二輪車は、適正な処理を行い再資源化するための、リサイクル費用がメーカー希望小売価格および車両本体価格に含まれています。お車を廃棄する場合には、リサイクル料金はいただきません。ただしお車の運搬、収集費用はお客様のご負担となります。運搬、収集費用につきましては、お近くの「廃棄二輪取扱店」にご相談ください。



環境を保護するために

◆ 二輪車リサイクルマークの取扱い

お車を廃棄する場合には、二輪車リサイクルマークが必要となります。マークは車体からはがさないでください。紛失、破損による再発行および部品販売の取扱いはありません。
リサイクルマーク対象車両かどうか不明の場合は、下記のホームページおよびコールセンターでご確認ください。

◆ 廃棄二輪車に関するお問合せについて

廃棄二輪車に関するお問合せは、お近くの廃棄二輪取扱店または下記までお問合せください。
（財）自動車リサイクル促進センター
　ホームページ：http://www.jarc.or.jp/

メ モ

サービスデータ

主要諸元

項　　目		諸　　元
長 さ		2,130mm
幅		835mm
高 さ		1,110mm
軸 距		1,460mm
車 両 重 量		215kg
乗 車 定 員		2人
タイヤサイズ	前	120/70ZR17M/C (58W)
	後	190/50ZR17M/C (73W)
最 小 回 転 半 径		3.4m
エ ン ジ ン 形 式		4サイクル・4気筒
冷 却 方 式		水冷
燃 料 供 給 方 式		フューエルインジェクション
総 排 気 量		998cm^3
内 径 × 行 程		73.4×59.0mm
アイドリング回転速度		1,150r/min
最 高 出 力		109kW/10,000r/min
最 大 ト ル ク		107N·m/9,500r/min

項　　目		諸　　元
ク ラ ッ チ 形 式		湿式·多板·コイルスプリング式
トランスミッション		常時噛合式6段リターン
減 速 比	1次	1.553
	2次	2.588
変 速 比	1速	2.562
	2速	2.052
	3速	1.714
	4速	1.500
	5速	1.360
	6速	1.269
ブレーキ形式	前	油圧式ダブルディスク
	後	油圧式シングルディスク
フューエルタンク容量		12L
点 火 方 式		フル・トランジスタ式 バッテリ点火

サービスデータ

項　　目	調　　整　　値
ドライブチェーンのゆるみ	20～30mm

タイヤ空気圧	1人乗車時	前	250kPa
		後	290kPa
	2人乗車時	前	250kPa
		後	290kPa

エンジンオイル量	オイル交換時	2.8L
	オイルフィルタ交換時	3.2L
	全　容　量	3.4L

スパークプラグ	種類	NGK	CR9EIA-9
		DENSO	IU27D
	ギャップ		0.8～0.9mm

バッテリ	種　　類	YTZ10S メンテナンスフリー
	容　　量	12V—8.6Ah

項　　目			調　　整　　値
ランプ	ヘッドランプ H/L		LED
	ストップ／テール		LED
	ターンシグナル	前	LED
		後	LED
	ポジションランプ		LED
	ライセンスランプ		LED

ヒューズ	10A, 15A, 25A, 30A

車台番号

アフターサービスなどを的確に行うため、お車の車台番号を記入しておいてください。

機　　種	KATANA
車台番号	

車台番号はフレームヘッドパイプ右側に打刻してあります。

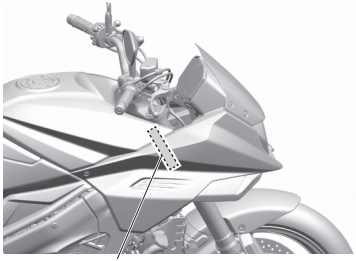

車台番号打刻位置